


be quiet![®]

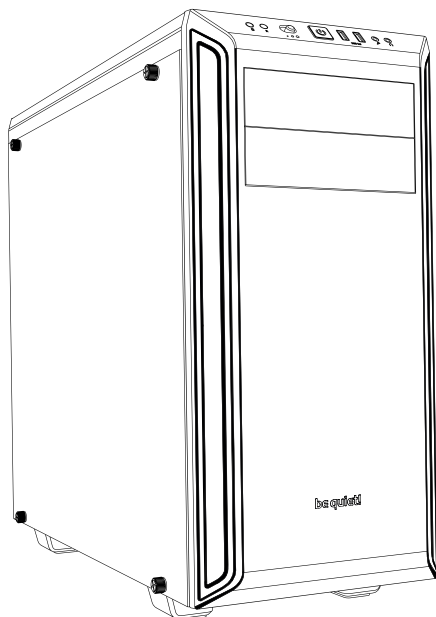

PURE BASE 600

EXCEPTIONALLY SILENT AND FUNCTIONAL

USER MANUAL

INDEX

EN	INTRODUCTION.....	4
	SPECIFICATIONS.....	5
	CONTENTS	6
	EXPLODED VIEW & PARTS.....	7
	FAN COMPATIBILITY.....	24
	RADIATOR SUPPORT.....	25
	REMOVE EXTERNAL PARTS.....	26
	MOTHERBOARD INSTALLATION.....	28
	POWER SUPPLY (PSU) INSTALLATION.....	28
	PCI/PCI-E ADD-ON CARD INSTALLATION.....	29
	5.25" DEVICE (ODD) INSTALLATION.....	29
	ODD CAGE REMOVAL.....	30
	3.5" DEVICE (HDD) INSTALLATION.....	31
	2.5" DEVICE (SSD) INSTALLATION.....	32
	AIR FILTER REMOVAL	33
	LIMITED WARRANTY	34
TW	介紹.....	9
	規格內容.....	10
	目錄.....	11
	配件分解圖及說明.....	12
	風扇兼容性.....	24
	支援散熱器.....	25
	移除外部零件.....	26
	主板安裝.....	28
	電源 (PSU) 安裝.....	28
	PCI / PCI-E 擴充卡 安裝.....	29
	5.25吋設備 (ODD) 安裝.....	29
	可拆卸光碟機架.....	30
	3.5吋設備 (HDD) 安裝.....	31
	2.5吋設備 (SSD) 安裝.....	32
	防塵濾網拆卸.....	33
	LIMITED WARRANTY	34
CN	简介.....	14
	规格.....	15
	目录.....	16
	配件分解图及说明.....	17
	风扇兼容性.....	24
	散热器支持.....	25
	拆卸外部部件.....	26
	主板安装.....	28
	电源 (PSU) 安装.....	28
	PCI/PCI-E 扩充卡安装.....	29
	5.25" 设备 (光碟机) 安装.....	29
	光碟机盒拆卸.....	30
	3.5" 设备 (硬盘) 安装.....	31
	2.5" 设备 (固态硬盘) 安装.....	32
	空气过滤网拆卸.....	33
	LIMITED WARRANTY	34

JP	はじめに.....	19
	仕様.....	20
	内容.....	21
	分解組立図.....	22
	ファンの相性.....	24
	液冷ラジエーターに対応.....	25
	外部のパーツを外す.....	26
	マザーボードインストール.....	28
	電源 (PSU) インストール.....	28
	PCI / PCI-E アドオンカードインストール.....	29
	5.25"装置 (ODD) インストール.....	29
	ODDケージ取り外し.....	30
	3.5"装置 (HDD) インストール.....	31
	2.5"装置 (SSD) インストール.....	32
	エアフィルター取り外し.....	33
	LIMITED WARRANTY	34

1. INTRODUCTION

We are delighted you have chosen to buy our Dark Base PC case. Please read the information here and carefully follow all the instructions prior to installation. Should you have further questions, please contact our customer service. See contact information in the manufacturer's details section.

Warranty

- 3-year manufacturer's warranty for the consumer (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Your original receipt of purchase will be required before warranty services are rendered. Please store it carefully.
- Manipulations and/or technical modifications of any kind, or damage due to the application of mechanical force, will void your warranty.
- To read the warranty terms and conditions in full, see Service/Warranty Conditions on our website at bequiet.com.

Our General Terms and Conditions of Business also apply. For details please refer online under bequiet.com.

Manufacturer's details

Listan GmbH & Co. KG | Biedenkamp 3a | 21509 Glinde | Germany

Visit the contact section on bequiet.com for the right regional service information.

Monday through Friday 09:00 – 17:30 (UTC+1)

Tel. 0049 40 736 7686 - 44 Fax 0049 40-7367686-69

Email: service@bequiet.com

Website: www.bequiet.com

Copyright






- You are not allowed to reproduce, disclose, publish or store the contents of this documentation, or excerpts of it, without the prior written consent of Listan.
- be quiet! is a registered trademark of Listan GmbH & Co. KG. Other products and company names mentioned in this documentation may be the brands or trademarks of their respective owners.
- In accordance with company policy, all Listan products are subject to ongoing development. Listan reserves the right to make changes and improvements to any product described in this documentation without prior notice.
- Under no circumstances shall Listan be held liable for loss of data or income, or for any specific, incidental, direct, or indirect damage, however it arises.
- The content of this documentation represents the status at time of writing. Listan does not assume, whether expressed or implicit, any liability for the correctness or completeness of the content of this documentation, including, but not limited to the implicit guarantee of market suitability and fitness for a particular purpose, unless applicable laws or jurisdiction specifically stipulate such a liability.

Listan reserves the right to make changes to this documentation or to withdraw the documentation at any time without prior announcement.


2. SPECIFICATIONS

Dimension (L x W x H)	492 x 220 x 470
Case Type	Mid Tower
Material	up to 0.8mm SECC, ABS plastic, 4mm tempered glass
M/B Support	ATX, M-ATX, Mini-ITX,
Front I/O	2x USB 3.0, HD audio jacks
Fan Speed Controller	3x 3-pin; Controller: 3-step (5V, 9V, 12V)
Cooler Height (mm)	165
Graphics Card Length (mm)	280 / 425 (without HDD cage)
PSU Length (mm)	210
PCI Slots	7
5.25" Bay	2
3.5" Bay	3
2.5" Bay	2 + 6
Cooling Fan (mm) / (rpm)	Front: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Rear: 1x Pure Wings 2 120 / 1,200
Optional Cooling Fan (mm)	Front: 1x 140, 2x 120, 3x 120 (without 5.25" bay), Top: 3x 120, 2x 140
Radiator Support Top (mm)	120, 240, 360 (without 5.25" bay)
Radiator Support Front (mm)	120, 140 , 240, 280*, 360*, *without 5.25" bay

3. CONTENTS

Images	Part Name	Amount	Usage
	HDD Screws 6#32	12	HDD cage mounting
	M3 Screws	8	SSD mounting
	6#32 Screws	8	MB mounting
	Thumb Screws M3	8	ODD mounting
	Cable Tie	4	Cable management


4. EXPLODED VIEW & PARTS

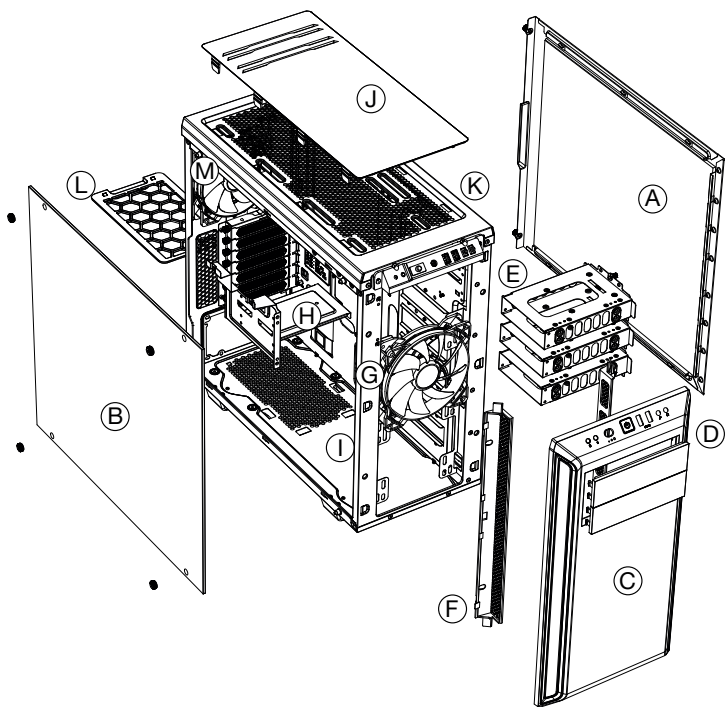

A	Side Panel	H	ODD cage
B	Glass Side Panel Bezel	I	Chassis Body
C	Front Panel	J	Top Cover Bezel
D	5.25" Bezels	K	Front I/O panel / Fan Speed Controller
E	HDD Cages	L	PSU Air Filter
F	Intake Filters	M	Pure Wings 2 120mm
G	Pure Wings 2 140mm		

4.1 Front I/O and Media Ports

A	HDD LED
B	Reset Button
C	Fan Speed Controller
D	Power Button / Power LED
E	USB 3.0
F	Microphone
G	Headphone

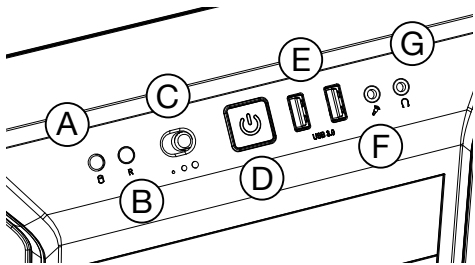


4.2 I/O Ports

A diagram showing a multi-pin connector with five labels: POWER SW, POWERLED +, POWERLED -, H.D.D LED, and RESET SW. Lines connect each label to a specific pin on the connector.	A diagram showing a fan speed controller connector with two rows of pins. One row has four pins and the other has three pins.	A diagram showing two connectors: a USB connector and an HD AUDIO connector. The USB connector has a standard USB Type-A plug, and the HD AUDIO connector has a standard 3.5mm audio jack.
Panel Connector	Fan Speed Controller	USB, Audio

4.3 Fan Speed Controller

Please plug the S-ATA connector of the fan speed controller to your power supply to take control of up to three 3-pin fans.

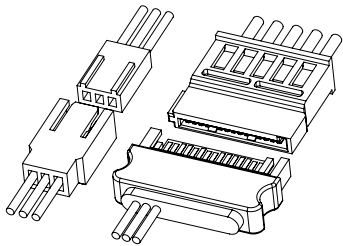

5. FAN COMPATIBILITY24

1. 簡介

感謝您購買 Dark Base 電腦機殼。安裝前請先閱讀本資訊並仔細遵照各項說明。如有其他疑問，請聯絡客服。請參閱「製造商詳細資訊」一節的聯絡資訊。

保固

- 提供消費者 3 年原廠保固 (僅限原始購買處為 be quiet! 授權經銷商)
- 您必須提供原始購買收據才能使用保固服務。請妥善保管收據。
- 任何形式的操作和 / 或技術改造，或因使用機械力造成的損壞，都將使保固失效。
- 如需閱讀完整的保固條款和條件，請前往我們的網站 bequiet.com 查看「服務 / 保固條件」。

本公司的一般商業條款和條件同樣適用。如需詳細資訊，請參閱 bequiet.com。

製造商詳細資訊

Listan GmbH & Co. KG | Biedenkamp 3a | 21509 Glinde | Germany

如需正確的地區服務資訊，請上網站 bequiet.com 參閱「聯絡」部分的相關內容。

在德國時如需支援，可撥打免費服務專線

週一至週五 09:00 – 17:30 (UTC+1)

電話：0049 40 736 7686 - 44 傳真：0049 40-7367686-69

電子郵件：service@bequiet.com

網頁：www.bequiet.com

版權所有






- 未經 Listan 書面許可，不得複製、揭露、出版或儲存本文件的內容或摘錄內容。
- be quiet! 是 Listan GmbH & Co. KG. 的註冊商標。本文件提及的其他產品和公司名稱可能是其各自擁有者的品牌或商標。
- 依照公司政策，所有 Listan 產品都在持續發展。Listan 保留變更與改良本文件所述之任何產品的權利，恕不事先通知。
- 在任何情況下，對於資料或收入的損失或任何特殊、偶然、直接或間接的損害，無論如何發生，Listan 概不負責。
- 本文件內容代表撰寫當下的狀況。對於本文件內容的正確性或完整性，Listan 不承擔任何明示或暗示之責任，包括但不限於市場適宜性和適用於特定目的之隱含保證，除非適用的法律或管轄權明確規定這類責任。

Listan 保留隨時變更本文件或撤銷本文件的權利，恕不事先通知。


2. 規格内容

尺寸 (長x寬x高)	492 x 220 x 470
機箱類型	中塔
材料	高達 0.8mm SECC, ABS 塑膠, 4mm 強化玻璃
支援主機板	ATX, M-ATX, Mini-ITX,
前I / O鍵	2組 USB 3.0, 高音質音源插孔
風扇調速器	3x 3針; 控制器: 3段 (5V, 9V, 12V)
冷卻器高度 (mm)	165
顯卡長度 (mm)	280/425 (無HDD保持架)
PSU長度 (mm)	210
PCI插槽	7
5.25吋光碟架	2
3.5吋硬碟架	3
2.5吋硬碟架	2 + 6
冷卻風扇 (mm) / (rpm)	前: 1x Pure Wings 2 140 / 900 後: 1x Pure Wings 2 120 / 1,200
選配冷卻風扇 (mm)	前面: 1x 140, 2x 120, 3x 120 (移除5.25吋光碟架後) 頂部: 3x 120, 2x 140
散熱器支架 (mm)	120, 240, 360 (移除5.25吋架後)
前方散熱器支撐架 (mm)	120,140,240,280 *, 360 *, *無5.25吋

3. 目錄

零件外觀	零件名稱	數量	應用
	硬碟螺絲6#32	12	硬碟盒支架
	M3螺絲	8	SSD安裝
	6#32螺絲	8	主機板支架
	拇指螺絲M3	8	光碟機支架
	電纜紮帶	4	電纜管理


4. 配件分解圖及說明

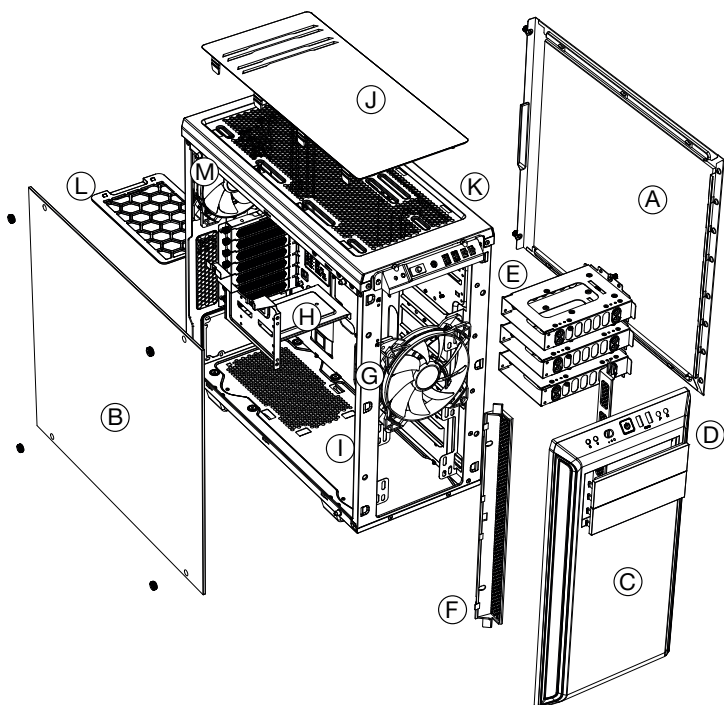

A	側面板	H	光碟機盒
B	玻璃側面板擋板	I	機殼本體
C	前面板	J	上蓋擋板
D	5.25吋擋板	K	前面板/風扇轉速控制器
E	硬盤盒	L	PSU空氣過濾器
F	進氣過濾網	M	Pure Wings 2 120mm
G	Pure Wings 2 140mm		

4.1 前I/O鍵與多媒體連接

A	硬碟 LED
B	重啟按鈕
C	風扇速度控制器
D	電源按鈕 / 電源LED
E	USB 3.0
F	麥克風
G	耳機

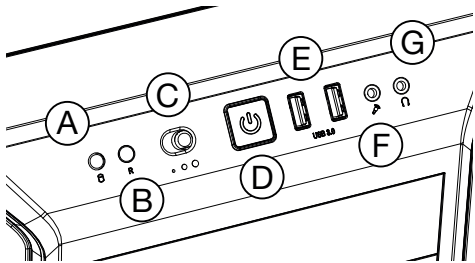


4.2 I/O 連接

A diagram showing the connection of front panel components to the motherboard. On the left, a box lists: POWER SW, POWERLED +, POWERLED -, H.D.D LED, and RESET SW. Lines connect these labels to a set of pins on a motherboard header.	A diagram showing the connection of the fan speed controller. It depicts a fan speed controller module with a 3-pin header on one side and a 4-pin header on the other, connected to a motherboard header.	A diagram showing the connection of USB and audio ports. It depicts a USB 3.0 port and an HD AUDIO port, both connected to a motherboard header.
面板連接器	風扇速度控制器	USB, 音效

4.3 風扇調速器

請插入S-ATA連接器的風扇轉速控制器到你的電源進行控制，最多可支援三組3針風扇。

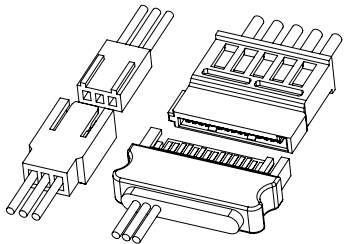

5. 風扇兼容性24

1. CN 简介

我们很高兴您选择购买了我们的 Dark Base PC 机箱。请在安装前仔细阅读此处提供的信息并遵循所有操作说明。如有其他问题,请联系我们的客户服务部门。请在制造商详细信息栏查看联系方式。

保固

- 制造商为用户提供3年保固(仅限直接从be quiet!授权经销商处购买的产品)
- 申请保固服务时需要出具您的原始购买收据。请妥善保管您的收据。
- 任何类型的改动和/或技术改造,或机械力量造成的损坏都将使您的保固无效。
- 如要阅读完整的保固条款,请参阅我们网站bequiet.com上的服务/保固条件

我们的通用商业条款和条件同样适用。详细信息请参阅bequiet.com。

制造商详细信息

Listan GmbH & Co. KG | Biedenkamp 3a | 21509 Glinde | Germany

访问 bequiet.com 上的联系部分了解正确的区域服务信息。

如需在德国境内提供支持服务,请拨打我们的免费服务热线

周一至周五 09:00 – 17:30 (UTC+1)

电话 0049 40 736 7686 - 44 传真 0049 40-7367686-69

电子邮箱: service@bequiet.com

网址: www.bequiet.com

版权






- 未经Listan事先书面许可,不得复制、公开、发布或存储本文档的内容或其摘录。
- be quiet! 是 Listan GmbH & Co. KG 的注册商标。本文档中提及的其它产品和公司名称均为其各自拥有者的品牌或商标。
- 根据公司政策规定,所有Listan产品均要不断改进。因此, Listan 保留对本文档中所述任何产品进行修改和改进的权利,恕不另行通知。
- 在任何情况下, Listan 均不会对可能发生的数据和收益损失,或特定、意外、间接或直接损害承担责任。
- 本文档的内容代表了撰写时的状态。对于本文档内容的准确性或完整性, Listan 不会明示或默示承担任何责任,包括但不限于对适销性和适用于特定用途的隐性担保,除非相应法律或判例法对此类责任有相关规定。

Listan 保留随时修改或撤销本文档的权利,恕不另行通知。


2. 规格

尺寸(长x宽x高)	492 x 220 x 470
机箱类型	中塔
材料	高达0.8mm SECC, ABS塑料, 4mm钢化玻璃
主板支持	ATX, M-ATX, Mini-ITX,
前面I/O	2x USB 3.0, 高音质音源插孔
风扇速度控制器	3x 3针; 控制器:3段 (5V, 9V, 12V)
散热器高度(mm)	165
显卡长度(mm)	280 / 425 (不含硬盘框架)
电源长度(mm)	210
PCI插槽	7
5.25 吋光驱架	2
3.5 吋硬盘架	3
2.5 吋硬盘架	2 + 6
散热风扇(mm) / (rpm)	前面: 1x Pure Wings 2 140 / 900 后面: 1x Pure Wings 2 120 / 1,200
可选散热风扇 (mm)	前面: 1x 140, 2x 120, 3x 120 (移除5.25吋光驱架后) 顶部: 3x 120, 2x 140
顶部散热器支架(mm)	120, 240, 360 (移除5.25" 光驱架后)
前方散热器支撑架(mm)	120, 140 , 240, 280*, 360*, *無5.25吋光驱架

3. 目录

图像	配件名称	数量	使用
	硬盘螺丝 6#32	12	硬盘框架安装
	M3螺丝	8	固态硬盘安装
	6#32 螺丝	8	主板安装
	手拧螺丝 M3	8	光碟机安装
	扎带	4	线缆管理


4. 配件分解图及说明

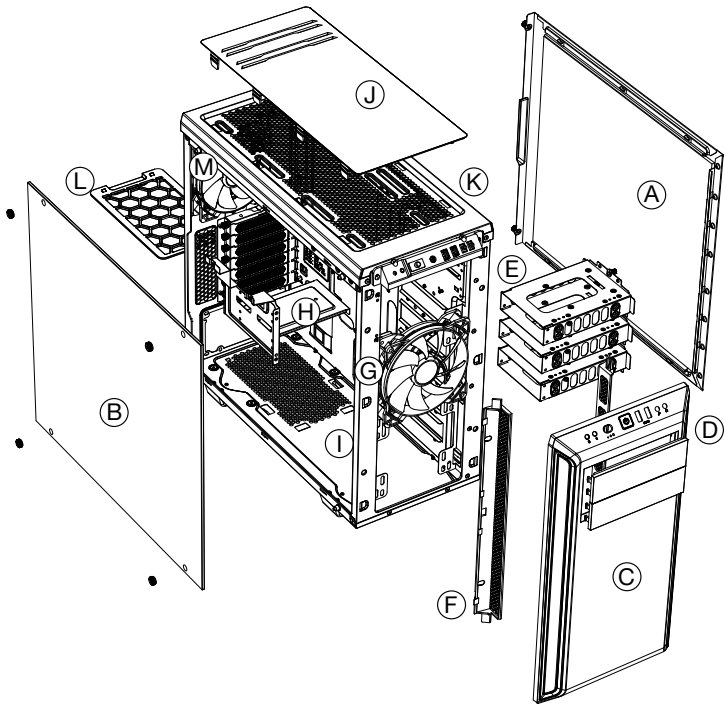

A	侧面板	H	光碟机盒
B	玻璃侧面板挡板	I	箱体
C	前面板	J	上盖挡板
D	5.25" 挡板	K	前面IO面板 / 风扇速度控制器
E	硬盘框架	L	电源空气过滤网
F	进气过滤网	M	Pure Wings 2 120mm
G	Pure Wings 2 140mm		

4.1 前I/O和媒体端口

A	硬盘 LED
B	重置按钮
C	风扇速度控制器
D	电源按钮/电源LED
E	USB 3.0
F	麦克风
G	耳机

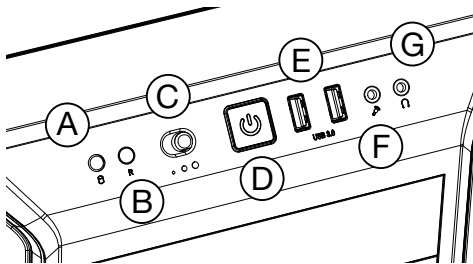


4.2 I/O端口

<div><div>POWER SW</div><div>POWERLED +</div><div>POWERLED -</div><div>H.D.D LED</div><div>RESET SW</div></div>		
面板连接器	风扇速度控制器	USB, 音频

4.3 风扇速度控制器

请插入S-ATA连接器的风扇速度控制器到你的电源进行控制，最多可支援三组3针风扇

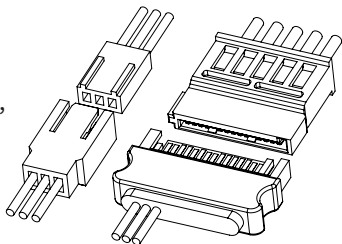

1. JP はじめに

Dark Base PC ケースをお買い求めいただき誠にありがとうございます。本書に記載の情報をお読みのうえ、取扱説明にしたがってお取り付けください。ご質問がございましたら、弊社のカスタマーサービスまでお問い合わせください。メーカーの詳細セクションのお問い合わせ情報をご覧ください。

保証

- ・ 消費者のための3年間のメーカー保証（be quiet! 正規代理店からの最初の購入の場合）
- ・ 保証サービスを受けるには、初回購入の領収書が必要になります。大切に保管しておいてください。
- ・ 改ざんしたり、技術的に改良したり、機械的な力を加えて壊したりした場合、保証が無効になります。
- ・ 保証条件の完全版は弊社 Web サイト (bequiet.com) の「サービス/保証条件」セクションでご覧いただけます。

弊社のビジネスに関する諸条件も適用されます。詳しくは、bequiet.com をご覧ください。

メーカーの詳細

Listan GmbH & Co. KG | Biedenkamp 3a | 21509 Glinde | Germany

適切な地域のサービス情報については、bequiet.com の連絡先セクションをご覧ください。

ドイツでサポートを受ける場合、弊社の無料サービスホットラインをご利用ください。

月曜日から金曜日まで 09:00 – 17:30 (UTC+1)

電話 0049 40 736 7686 - 44 Fax 0049 40-7367686-69

電子メール: service@bequiet.com

インターネットページ: www.bequiet.com

著作権






- ・ Listan が事前に書面で同意しない限り、本書の内容をその一部でも複製したり、開示したり、公開したり、保存したりすることはできません。
- ・ be quiet! は Listan GmbH & Co. KG の登録商標です。本書に掲載されたその他の製品や社名はそれぞれの所有者の商標または商品名です。
- ・ Listan は会社の方針に基づき、すべての製品を継続的に改善します。Listan は本書に記載されているあらゆる製品を事前の通知なく変更または改善する権利を保有します。
- ・ Listan は状況や発生方法を問わず、データの損失、収入の損失、特定損害、偶然損害、直接損害、間接損害に対して責任を負いません。
- ・ 本書の内容は本書作成時の情報で提示されています。Listan は明示的にも暗示的にも、本書の内容の正確性や完全性に対して責任を負いません。このような免責事項には市場適合性や特定目的の適用性が含まれますが、それらに限定されません。ただし、該当する法律や管轄がかかる責任を規定する場合を除きます。

Listan は事前の通知なくいつでも本書を変更し、本書を撤回する権利を保有します。


2. 仕様

寸法 (奥行 x 幅 x 高さ)	492 x 220 x 470
ケースタイプ	ミッドタワー
材料	0.8mmまでの SECC、ABS プラスチック、4mm 強化ガラス
各種類のM/Bに対応	ATX, M-ATX, Mini-ITX,
フロントI/O	2 x USB 3.0、HDオーディオジャック
ファン 速度調節器	3 x 3ピン;調節器: 3段(5V, 9V, 12V)
ケースの高さ (mm)	165
グラフィックカードの高さ (mm)	280 / 425 (HDDケースなし)
電源 (PSU) の長さ (mm)	210
PCIスロット	7
5.25"ベイ	2
3.5"ベイ	3
2.5"ベイ	2 + 6
冷却ファン (mm) / (rpm)	フロント側: 1 x Pure Wings 2 140/900 後ろ側: 1 x Pure Wings 2 120 / 1,200
オプションファン(mm)	フロント側: 1x 140、2x 120、3x 120 (5.25"ベイなしの場合), トップ側: 3x 120、2x 140
ラジエーターマウントブラケット・トップ (mm)	120、240、360 (5.25"ブラケットを取り外した場合)
ラジエーターマウントブラケット・フロント (mm)	120、140、240、280*, 360*, * (5.25"ベイなし)

3. 内容

画像	部品名	数量	使用法
	HDD用ねじ 6#32	12	HDDケース取り付け用
	M3ねじ	8	SSD取り付け用
	6#32ねじ	8	MB取り付け用
	M3丸頭ねじ	8	ODD取り付け用
	ケーブル固定用バンド	4	ケーブル管理用


4. 分解組立図

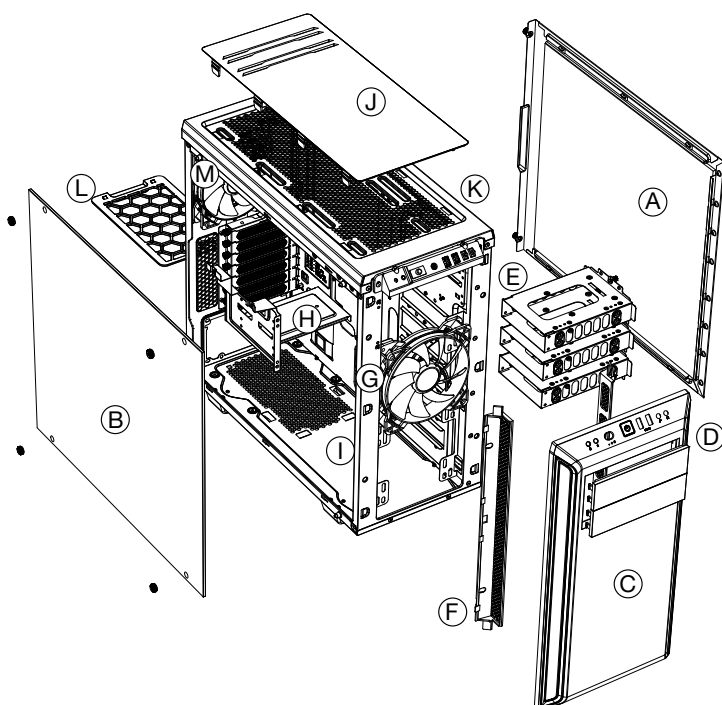

A	サイドパネル	H	ODDケース
B	ガラスサイドパネルベゼル	I	ケース本体
C	フロントパネル	J	トップカバーベゼル
D	5.25"ベゼル	K	フロント I/O パネル/ファン速度調節器
E	HDDケース	L	電源 (PSU) エアーフィルター
F	吸気フィルター	M	Pure Wings 2 120mm 風扇
G	Pure Wings 2 140mm 風扇		

4.1 前電源キーと多媒体接続

A	HDD-LED
B	リセットボタン
C	ファン速度調節器
D	電源スイッチ・電源LED
E	USB 3.0
F	マイクロホンジャック
G	ヘッドホンジャック

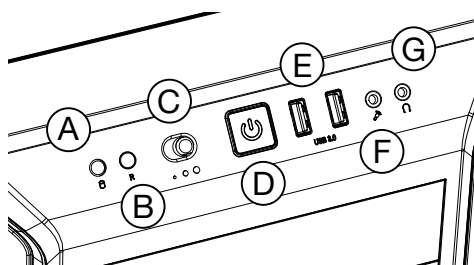


4.2 I/Oポート

<div>POWER SW</div> <div>POWERLED +</div> <div>POWERLED -</div> <div>H.D.D LED</div> <div>RESET SW</div>		
パネリコネクター	ファン速度調節器	USB、オーディオ


4.3 ファン速度調節器

ファン速度調節器の S-ATAコネクターを電源 (PSU) に接続してからファンのスピードを制御できます。(ファンの最大ピン数は3ピン)

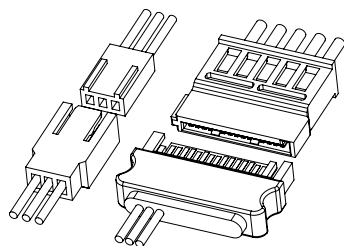

5. ファンの相性.....24


5. EN FAN COMPATIBILITY | TW 風扇兼容性 | CN 風扇兼容性 | JP ファンの相性

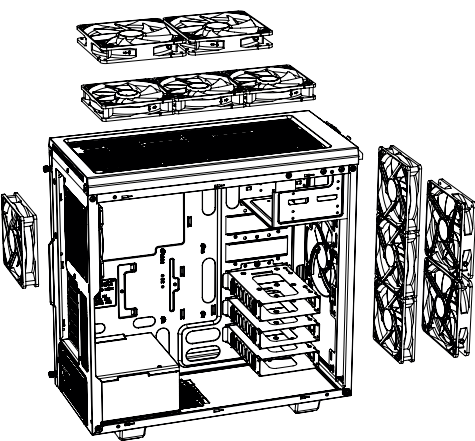


Position	Fan Size
Top (mm)	Up to 3x 120*, up to 2x 140
Front (mm)	Up to 3x 120*, up to 2x 140
Rear (mm)	1x 120

*without 5.25"bay


5.1. EN OPTIONAL FAN MOUNTING FRONT | TW 前面板選配風扇安裝 | CN 前面板选配
風扇安裝 | JP フロント側にオプションファンの取り付け

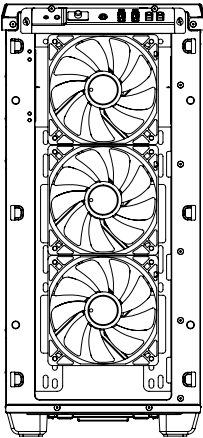


3x 120mm

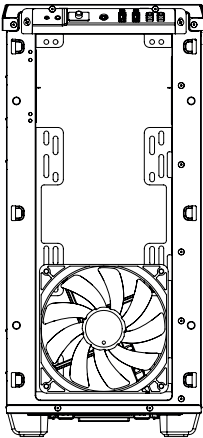

1x 140mm

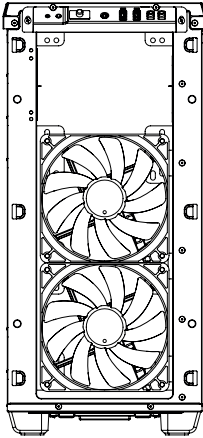


2x 140mm

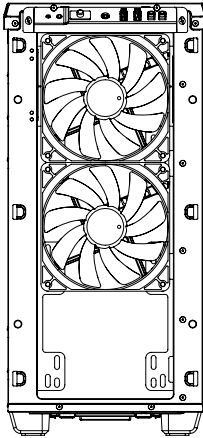


2x 140mm

5.2. EN OPTIONAL FAN MOUNTING TOP | TW 顶部選配風扇安裝 | CN 顶部选配风扇安裝 | JP トップ側にオプションファン取り付け

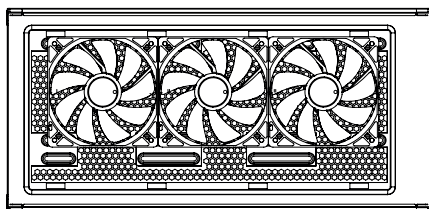


3x 120mm

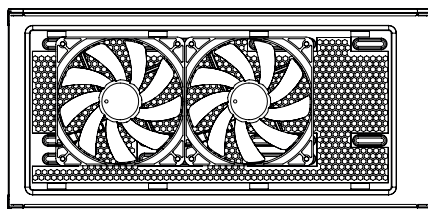

2x 140mm

6. EN RADIATOR SUPPORT | TW 支援散熱器 | CN 散热器支持 | JP 液冷ラジエーターに対応

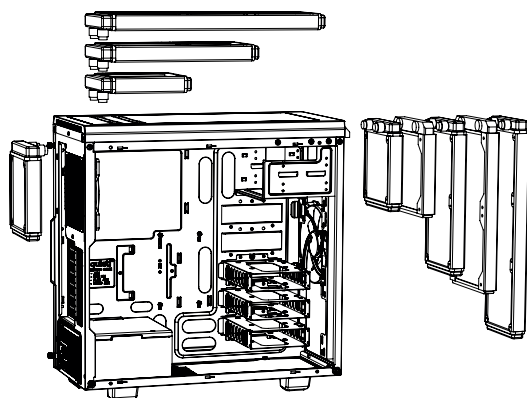


Position	Radiator Size
Top (mm)	120, 240, 360*
Front (mm)	120, 140, 240, 280*, 360*
Rear (mm)	120

*without 5.25" bay

7. EN REMOVE EXTERNAL PARTS | TW 移除外部零件 | CN 拆卸外部部件 | JP 外部のパーツを外す

7.1. EN SIDE PANEL REMOVAL | TW 側面板拆卸 | CN 側面板拆卸 | JP サイドパネル取り外し

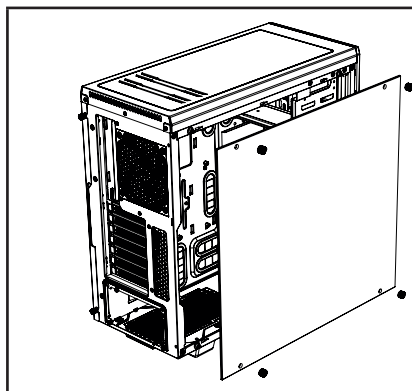


Remove the thumb screw nuts to remove glass panel

拆下手轉螺絲，取下玻璃側板

拆下手拧螺丝，取下玻璃侧板

蝶ねじを外す、ガラスパネルを取り外します

7.2. EN TOP BEZEL REMOVAL | TW 頂部表圈拆卸 | CN 上盖挡板拆卸 | JP トップカバーのベゼルを取り外します。

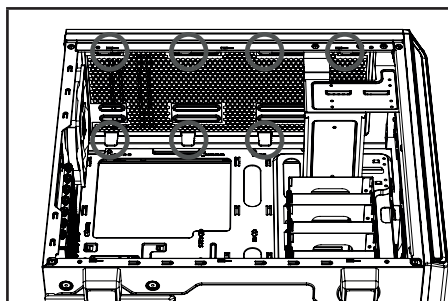


Locate the 8 hooks under the top cover and press these inwards to release it

注意上蓋下の8個掛鉤

找到上盖下方的8个挂钩，按下这些挂钩以拆除

トップカバーの下に8つフックがあります。

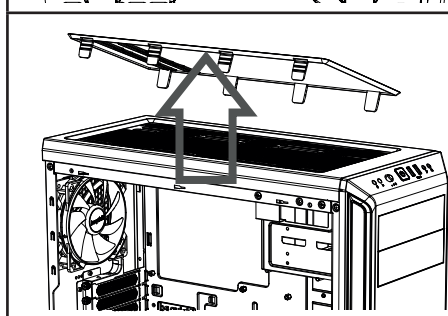


Lift the top cover to release it from the chassis



提起上蓋，並將其從機殼上小心移除

提起上盖，并将其从机壳上小心移除


トップカバーを取り上げて、ケースから外します。

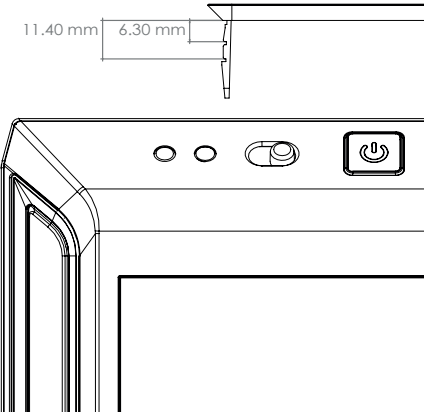	<p>Top cover bezel can be opened in two different positions</p> <p>上蓋擋板可在兩個不同位置打開</p> <p>上盖挡板可在两个不同位置打开</p> <p>トップカバーのベゼルは2つの位置で開けます。</p>
--	--

7.3. EN FRONT PANEL REMOVAL TW 前面板拆卸 | CN 前面板拆卸 | JP フロントパネルを取り外します。

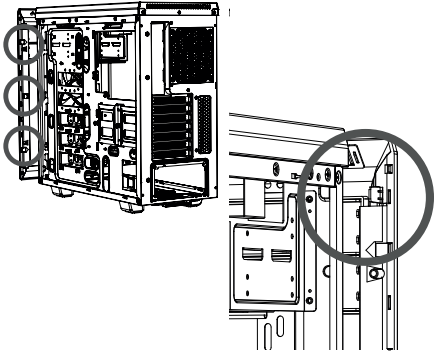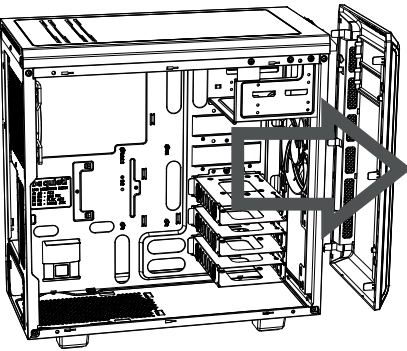	<p>Push the mounting hooks to release the front panel</p> <p>按下安裝掛鉤以方便移除前面板</p> <p>按下安装挂钩以方便移除前面板</p> <p>マウントフックを押してからフロントパネルを取り外します。</p>
	<p>Pull the front panel to release</p> <p>將前面板拉出移除</p> <p>将前面板拉出移除</p> <p>フロントパネルを引っ張って取り外します。</p>

8. **EN** MOTHERBOARD INSTALLATION | **TW** 主板安裝 | **CN** 主板安裝 | **JP** マザーボードインストール

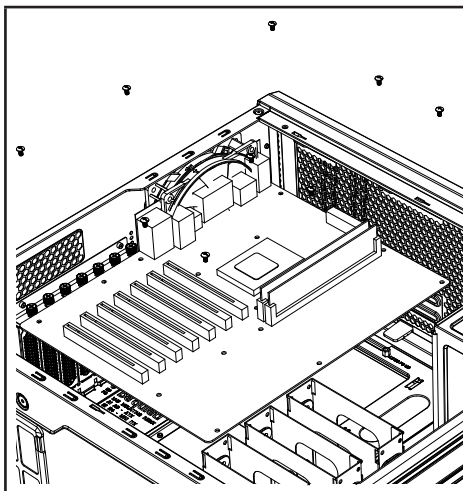


Fasten the screws to secure the motherboard

轉緊螺絲以固定主機板

转紧螺丝以固定主机板

マザーボードを固定するためにねじをしっかりと締めます。

9. **EN** POWER SUPPLY (PSU) INSTALLATION | **TW** 電源 (PSU) 安裝 | **CN** 电源 (PSU) 安装 | **JP** 電源 (PSU) インストール

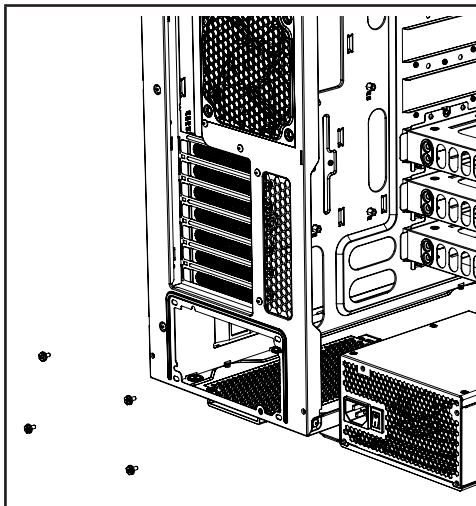


Insert the PSU into the case and fasten the screws to secure it

將PSU放入機殼中，並轉緊螺絲將其固定

将PSU放入机箱中，并转紧螺丝将其固定

電源 (PSU) をケースの中に入れてからねじを締めて固定します。

10. **EN** PCI /PCI-E ADD-ON CARD INSTALLATION | **TW** PCI / PCI-E 擴充卡 安裝 |
CN PCI/PCI-E 擴充卡安裝 | **JP** PCI / PCI-E アドオンカードインストール

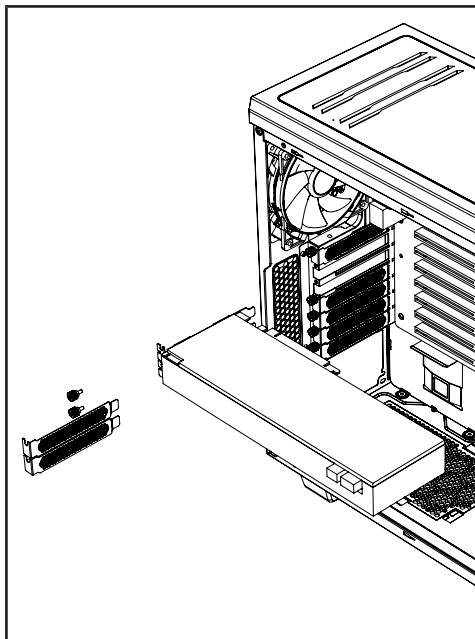


Remove the PCI slot bracket before installing the PCI/PCI-E add-on card; HDD cage may need to be repositioned for longer cards

在安裝PCI / PCI-E擴充卡之前，請卸下PCI插槽支架，若有長卡要安裝，則硬碟盒支架可能需要重新放置。

安裝 PCI / PCI-E 擴充卡前，請卸下PCI插槽支架，若有長卡要安裝，則硬碟框架可能需要重新放置。

PCI / PCI-Eのアドオンカードを取り付ける前にPCIスロットブラケットを取り外します。カードが長い場合、HDDケージの位置を調整する必要があります。

11. **EN** 5.25" DEVICE (ODD) INSTALLATION | **TW** 5.25吋設備 (ODD) 安裝 | **CN** 5.25" 设备 (光碟机) 安裝 | **JP** 5.25"装置 (ODD) インストール

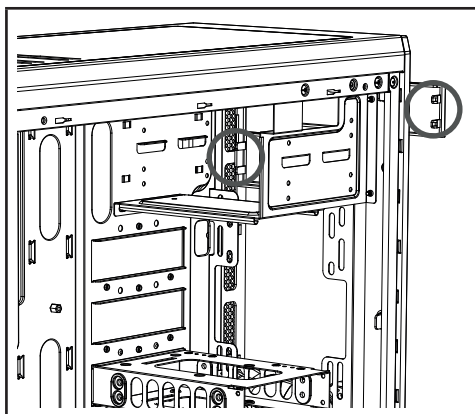


Remove the 5.25" bezel from inside the case

從機殼內部取下5.25吋擋板

从机壳内部卸下 5.25" 挡板

ケースの中の5.25"ベゼルを取り外します。

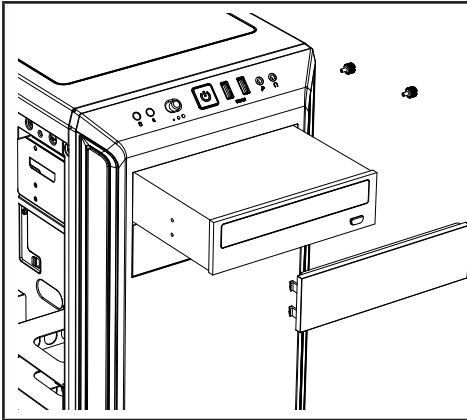


Insert the ODD into the 5.25" cage, secure the 5.25" device with thumb screws

將光碟機放入5.25吋盒中，用蝶形螺絲固定5.25吋設備

將光碟機放入5.25"盒中，用手拧螺絲固定5.25"設備

ODDを5.25"ケージの中に入れてから丸頭ねじで固定します。

12. **EN** ODD CAGE REMOVAL | **TV** 可拆卸光碟機架 | **CN** 光碟機盒拆卸 | **JP** ODDケージ 取り外し

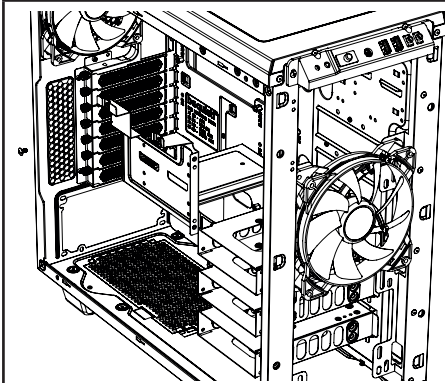


Remove the screws from the front and right

從前面和右側拆卸螺絲

从前面和右侧拆卸螺丝

フロントと右側のねじを緩めます。

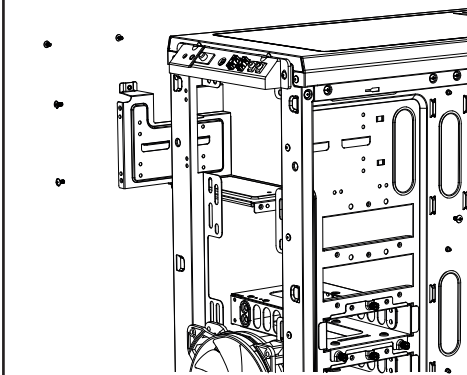



Remove the screws from the left side to release the ODD cage

從左側拆卸螺絲，鬆開光碟機支架


从左侧拆卸螺丝，松开光碟机盒

左側のねじを緩めて ODDケージを取り外します。

13. **EN 3.5" DEVICE (HDD) INSTALLATION | TW 3.5吋設備 (HDD) 安裝 | CN 3.5" 设备 (硬盘) 安裝 | JP 3.5"装置 (HDD) インストール**

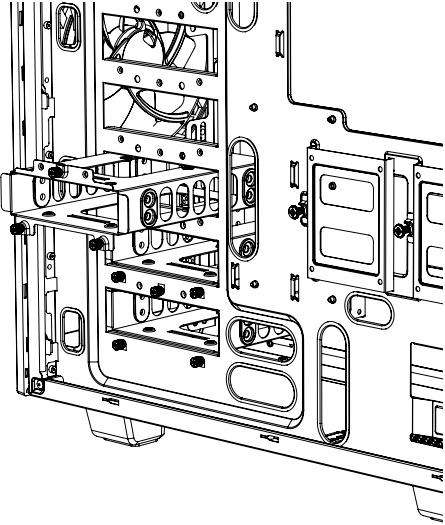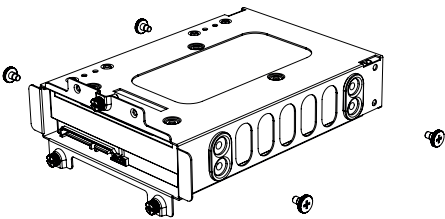	<p>Release the HDD cage from the chassis by losing the three screws</p> <p>拆卸三個螺絲，將硬碟盒取出</p> <p>拆卸三个螺丝，从机箱中将硬盘框架取出</p> <p>ねじを緩めて HDD ケージをケースから取り外します。</p>
	<p>Install the HDD with four screws inside the 3.5" slot</p> <p>以四個螺絲將硬碟安裝在3.5吋插槽中</p> <p>以四个螺丝将硬盘安装在 3.5" 插槽中</p> <p>3.5" スロットの中のねじを締めて HDD を取り付けます。</p>


14. **EN 2.5" DEVICE (SSD) INSTALLATION | TW 2.5吋設備 (SSD) 安裝 | CN 2.5" 设备 (固态硬盘) 安裝 | JP 2.5"装置 (SSD) インストール**

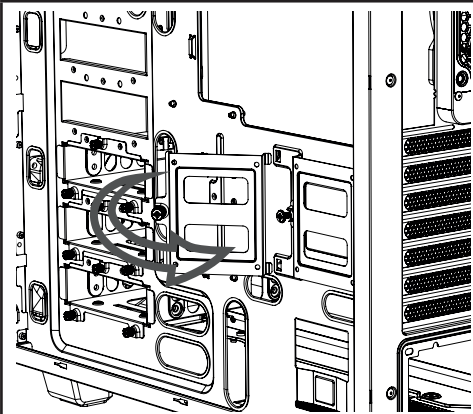

Release the SSD bracket on the rear of mother-board tray


鬆開主機板托盤背面的SSD支架
松开主机板托盤背面的固态硬盘支架

マザーボードトレイの背面の SSD ブラケットを取り外します。

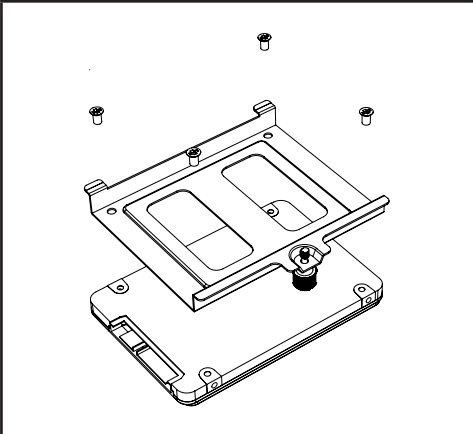

Install the SSD onto the SSD bracket


將SSD安裝到SSD支架上
將固态硬盘安裝到固态硬盘支架上
SSDをSSD ブラケットの上に取り付けます。

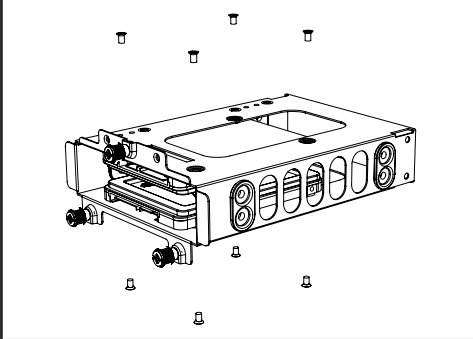

Two SSD can be installed inside the 3.5" slot

3.5吋插槽可以安裝兩個SSD在內
两个固态硬盘可以安裝在3.5" 插槽內
3.5"スロットの中に2つの SSDまでに取り付けられます。

15. **EN** AIR FILTER REMOVAL | **TW** 防塵濾網拆卸 | **CN** 空气过滤网拆卸 | **JP** エアフィルター取り外し

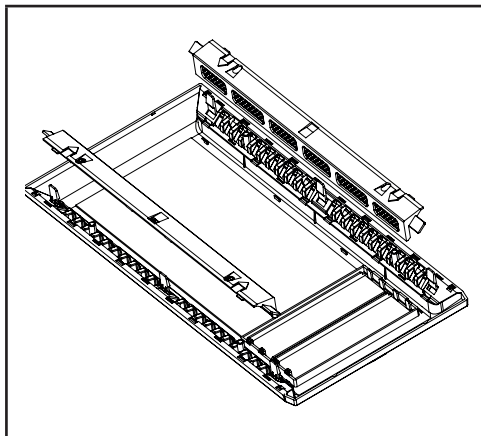


Release the front panel, and release the air filter from inside

鬆開前面板，並從裡面拆卸空氣過濾網

松开前面板，并从里面拆卸空气过滤网

フロントパネルを取り外して、エアフィルターを中から持ち上げます。

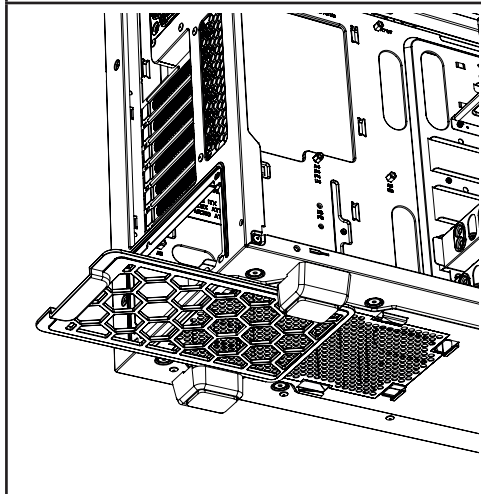

Remove the PSU dust filter by pulling it to the rear

將PSU過濾網向後拉，將其取下

将电源过滤网向后拉，将其取下

電源 (PSU) 用の埃フィルターを後ろに押して取り外せます。

Limited Warranty

Per the terms and conditions of this limited warranty as given below, be quiet! warrants its new products to be free of defects resulting from faulty materials and faulty manufacturing for the length of the warranty period.

I. APPLICABILITY

This non-transferable warranty is applicable to newly purchased, previously unopened be quiet! products and is enforceable by only the original consumer purchaser. Proof of purchase is required for warranty service, so should be retained. be quiet! does not provide warranty registration services.

II. WARRANTY PERIOD

For eligible products, parts and labor are warranted for the applicable warranty period from the date of purchase. The applicable warranty period varies by product model, and is identified in your user documentation, on the product package, or as listed below. Should any of these warranty periods differ, the longest specified warranty period will apply. Replaced products will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty days, whichever is longer.

III. EXCLUSIONS

The following are not covered by the warranty:

1. Normal wear and tear.
2. Any product which has been modified without permission from be quiet!, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
3. Damage, deterioration or malfunction resulting from:
Accident, abuse, misuse or improper use, neglect, connection to an improper voltage source, unauthorized product modification, or failure to follow instructions included with the product.
Fire, water, lightning, or other acts of nature.
Repair or attempted repair by anyone not authorized by be quiet!.
Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier).
Any other cause which does not relate to a defect in materials or manufacturing workmanship.
4. Cartons, cases, batteries, cabinets, tapes, accessories or other consumables used with this product.
5. be quiet!, Inc. does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
6. Removal or installation charges.
7. Shipping charges.
8. Any incidental charges.

IV. EXCLUSION OF DAMAGES

be quiet!'s sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at its option. be quiet! shall not, in any event, be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever, including but not limited to loss of profits, revenue, or data (whether direct or indirect), damages resulting from interruption of service and loss of business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession, even if be quiet! has been advised previously of the possibility of such damages.

V. LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES

There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph II.

VI. LOCAL LAW AND YOUR WARRANTY

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

VII. NO OTHER WARRANTY

No be quiet! employee, dealer, or other agent is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

VIII. TO OBTAIN TECHNICAL SUPPORT OR WARRANTY SERVICE

Please see your product owner's manual or visit the Online Support section at www.bequiet.com for details and contact information. You will need to provide proof of purchase for warranty service.

Notes

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

