



www.bequiet.com/bk002

be quiet!®

FR

EN » Product information for this CPU cooler

DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler

FR » Informations produit pour ce système de refroidissement

ES » Información del producto para este refrigerador de CPU

PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU

NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler

SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska

RU » Подробная информация о данном кулере для процессора

TW » 此CPU散熱器的產品資訊

CN » 此CPU散热器的产品信息

JP » 製品情報 (クーラー)



SHADOW ROCK LP

Introduction : Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de qualité be quiet!. Cette notice est conçue pour vous aider à installer votre matériel. Si vous rencontrez des difficultés au cours de cette installation, n'hésitez pas à nous contacter à service@be-quiet.fr. Nous attirons votre attention: be quiet! ne peut assumer la responsabilité des dommages résultants de problèmes d'incompatibilité.

- Garantie :**
- 3 ans de garantie constructeur pour le client final (uniquement pour un premier achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé)
 - La prise en charge de la garantie est assujettie à la fourniture d'une copie de la preuve d'achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé
 - Les manipulations et modifications de construction de tous types ainsi que les dommages causés par des actions mécaniques extérieures entraînent la perte totale de la garantie
 - Les conditions détaillées de garantie peuvent être consultées sur le site web bequiet.com

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde
Germany

Pour toute question sur nos produits, veuillez nous contacter
par mail à l'adresse suivante : service.fr@bequiet.com

! Nous recommandons le montage préparatoire du radiateur à l'extérieur du boîtier PC pour une installation ultérieure. Nous préconisons aussi d'enlever le radiateur avant le transport.

V1/22

SHADOW ROCK LP


be quiet!®

ELEMENTS FOURNIS		
	Nom de la pièce	Quantité
①	Ventirad Shadow Rock LP be quiet!	1
②	Ventilateur 120 mm	1
③	Plaque arrière Intel	1
④	Supports de montage Intel	2
⑤	Supports de montage Intel LGA 1700	2
⑥	Supports de montage courts AMD	2
⑦	Support de montage du refroidisseur	1


	Nom de la pièce	Quantité
⑧	Écrous-entretoises Intel A	4
⑨	Écrous-entretoises Intel B	4
⑩	Écrous-entretoises AMD	4
⑪	Vis de fixation du support de montage	4
⑫	Vis de fixation du support de montage	2
⑬	Vis de la plaque arrière Intel	4
⑭	Vis de plaque arrière AMD	4
⑮	Rondelles	4
⑯	Clips de fixation pour ventilateur	2

Intel: LGA 2011 (-3) square ILM

Les pièces suivantes sont nécessaires :
1x Ventirad Shadow Rock LP be quiet! (1), 1x Ventilateur 120 mm (2), 2x Supports de montage Intel (4), 1x Support de montage du refroidisseur (7), 4x Écrous-entretoises Intel A (8), 4x Vis de fixation du support de montage (11), 2x Vis de fixation du support de montage (12), 2x Clips de fixation pour ventilateur (16)

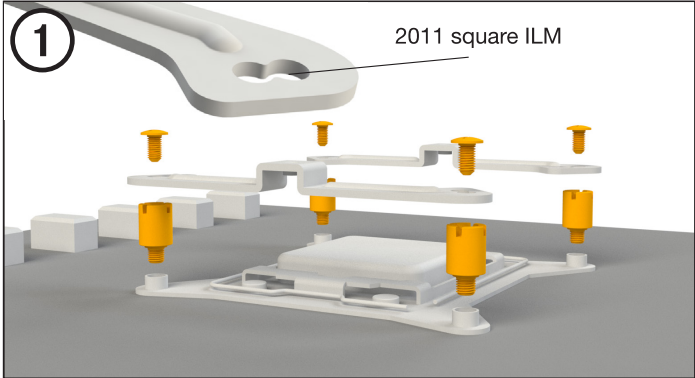


Assemblage du cadre de montage du refroidisseur
Visser les écrous-entretoises Intel A dans les fils du cadre. Placez les supports de montage Intel sur les écrous-entretoises et vissez-les fermement à l'aide des vis de fixation du support de montage. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme.

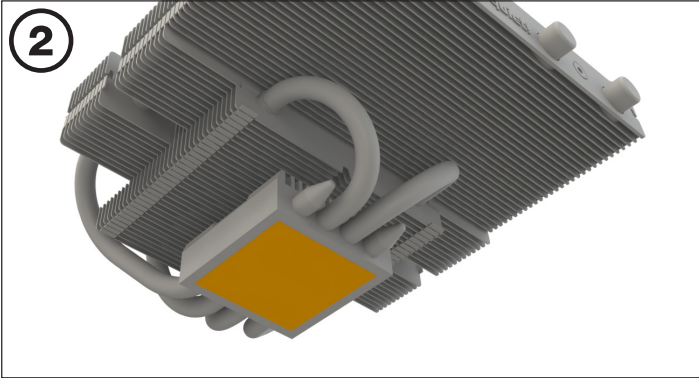


Montage du refroidisseur du ventirad
La housse de protection au dessous du refroidisseur doit être enlevé avant l'installation contre le processeur.

Attention : la pâte thermique fournie ne convient pas à la consommation humaine. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter de toute urgence un médecin. Garder hors de la portée des enfants. Éviter contact avec la peau et les yeux.

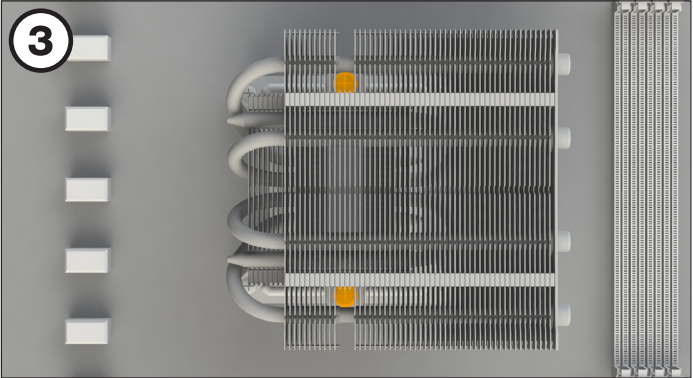

Placez le support de montage du refroidisseur au centre du refroidisseur. Insérez par le dessus les vis de fixation du support de montage dans le support de montage du refroidisseur puis serrez les alternativement. Vous pouvez utiliser n'importe quel tournevis cruciforme pour cela.

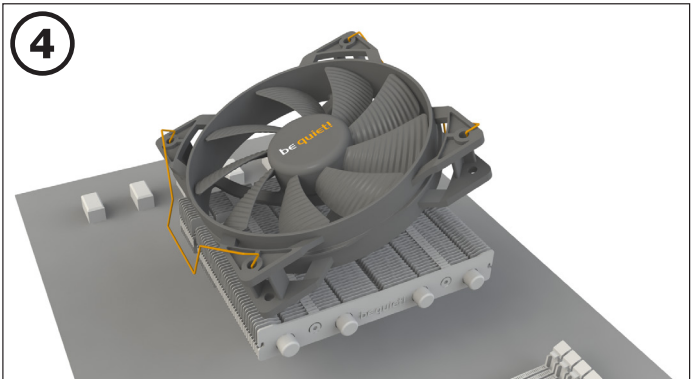


Fixez le ventilateur 120 mm sur l'unité de refroidissement à l'aide des clips de fixation pour ventilateur. Connectez le ventilateur au signal PWM de la carte mère.

Pour démonter le ventilateur, repoussez les encoches des clips de fixation du ventilateur.

Les pièces suivantes sont nécessaires :


Ventirad Shadow Rock LP be quiet! (1), 1x Ventilateur 120 mm (2), 1x Plaque arrière Intel (3), 2x Supports de montage Intel (4), Supports de montage Intel LGA 1700 (5), 1x Support de montage du refroidisseur (7), 4x Écrous-entretoises Intel B (9), 4x Vis de fixation du support de montage (11), 2x Vis de fixation du support de montage (12), 4x Vis de la plaque arrière Intel (13), 4x Rondelles (15), 2x Clips de fixation pour ventilateur (16)

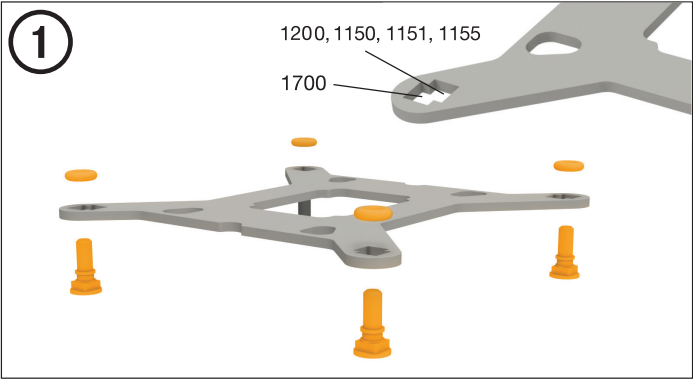

Montage de la plaque arrière


Positionnez les vis de la plaque arrière Intel dans les emplacements situées à l'arrière de la plaque arrière Intel . Faites attention à bien aligner les trous en fonction du socket.

Pour fixer les vis de la plaque arrière sur la plaque arrière Intel, utilisez les rondelles. Une fois que vous avez assemblé la plaque arrière Intel avec le socket Intel concerné, placez-le sous la carte mère. Veillez à placer précisément les vis de la plaque arrière dans les trous de la carte mère.

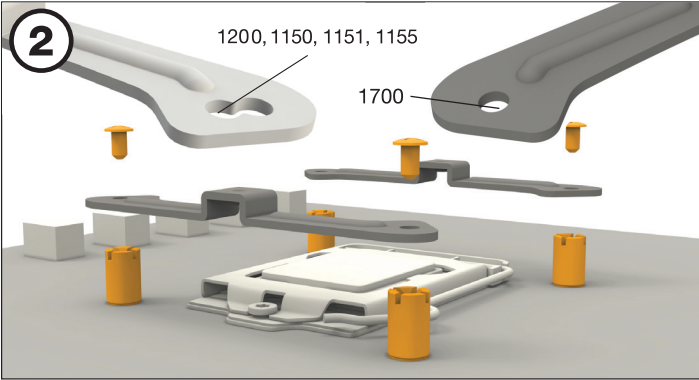

Installation du support de montage


Vissez l'écrou d'écartement Intel B sur la plaque arrière Intel précédemment positionnée. Ensuite, en fonction de votre prise, positionnez les supports de montage Intel ou les supports de montage Intel LGA 1700 sur l'écrou d'écartement Intel B et fixez-les avec les vis de fixation des supports de montage. Vous pouvez utiliser n'importe quel tournevis cruciforme pour cette opération.

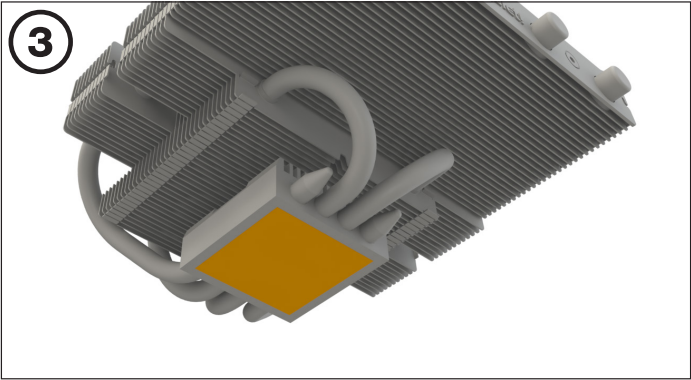


Montage du refroidisseur du ventirad

La housse de protection au dessous du refroidisseur doit être enlevé avant l'installation contre le processeur

Attention : la pâte thermique fournie ne convient pas à la consommation humaine. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter de toute urgence un médecin. Garder hors de la portée des enfants. Éviter contact avec la peau et les yeux.

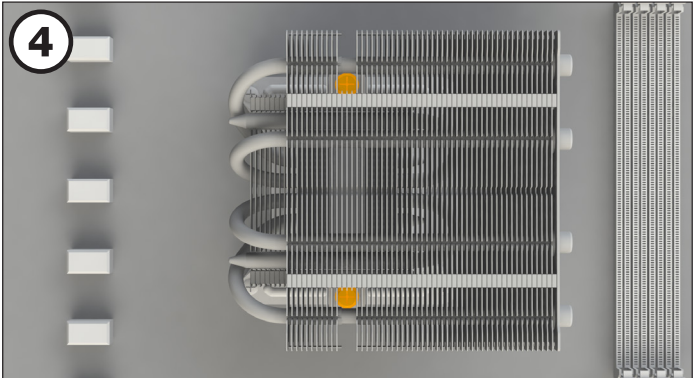

Placez le support de montage du refroidisseur au centre du refroidisseur. Insérez par le dessus les vis de fixation du support de montage dans le support de montage du refroidisseur puis serrez les alternativement. Vous pouvez utiliser n'importe quel tournevis cruciforme pour cela.

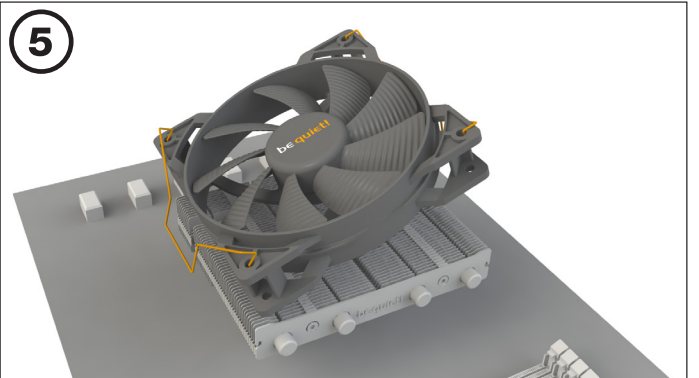


Fixez le ventilateur 120 mm sur l'unité de refroidissement à l'aide des clips de fixation pour ventilateur. Connectez le ventilateur au signal PWM de la carte mère.

Pour démonter le ventilateur, repoussez les encoches des clips de fixation du ventilateur.


Les pièces suivantes sont nécessaires :

1x Ventirad Shadow Rock LP be quiet! (1), 1x Ventilateur 120 mm (2), 2x Supports de montage courts AMD (6), 1x Support de montage du refroidisseur (7), 4x Écrous-entretoises AMD (10), 2x Vis de fixation du support de montage (12), 4x Vis de plaque arrière AMD (14), 2x Clips de fixation pour ventilateur (16)

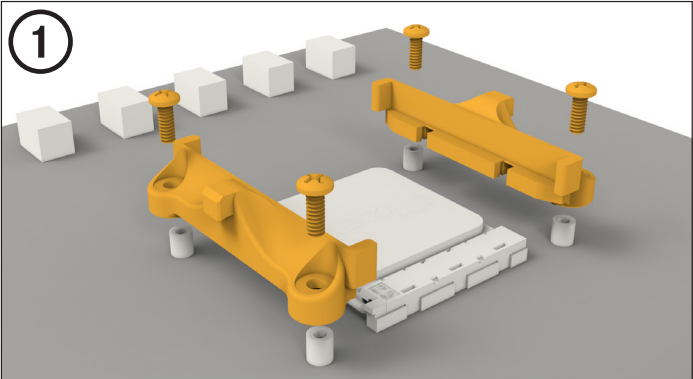


Assemblage du cadre de montage du refroidisseur

Pour permettre le montage du refroidisseur, veuillez retirer les deux fixations en plastique du module de rétention AMD. La plaque arrière fixée à l'arrière de la carte mère sera nécessaire pour la suite de l'installation du refroidisseur.

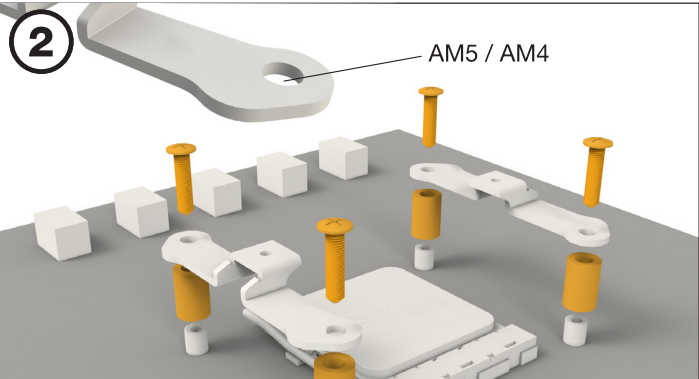


Placez les quatre écrous-entretoises AMD sur les boulons de la plaque arrière dépassant sur la face avant et visser les deux supports courts de fixation AMD avec les vis de la plaque arrière AMD.

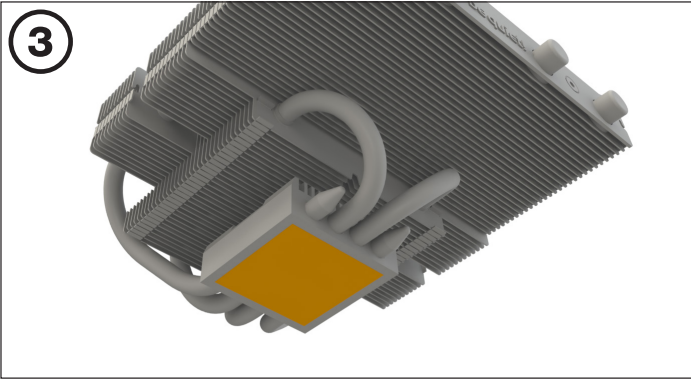


Montage du refroidisseur du ventirad

La housse de protection au dessous du refroidisseur doit être enlevé avant l'installation contre le processeur

Attention : la pâte thermique fournie ne convient pas à la consommation humaine. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter de toute urgence un médecin. Garder hors de la portée des enfants. Éviter contact avec la peau et les yeux.

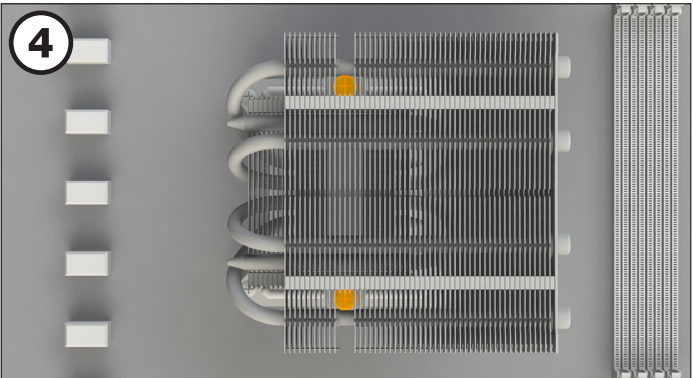

Placez le support de montage du refroidisseur au centre du refroidisseur. Insérez par le dessus les vis de fixation du support de montage dans le support de montage du refroidisseur puis serrez les alternativement. Vous pouvez utiliser n'importe quel tournevis cruciforme pour cela.

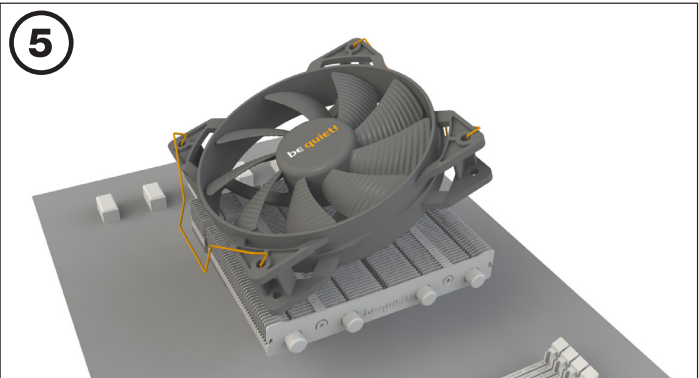

Fixez le ventilateur 120 mm sur l'unité de refroidissement à l'aide des clips de fixation pour ventilateur. Connectez le ventilateur au signal PWM de la carte mère.

Pour démonter le ventilateur, repoussez les encoches des clips de fixation du ventilateur.