



www.bequiet.com/bk031

**EN** » Product information for this CPU cooler

**DE** » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler

**FR** » Informations produit pour ce système de refroidissement

**ES** » Información del producto para este refrigerador de CPU

**PL** » Informacje produktowe dla tego coolera CPU

**NL** » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler

**SE** » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska

**RU** » Подробная информация о данном кулере для процессора

**TW** » 此CPU散熱器的產品資訊

**CN** » 此CPU散热器的产品信息

**JP** » 製品情報CPUクーラー



# DARK ROCK TF 2




# DARK ROCK TF 2

Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066

**The following parts are needed for this:**

1x Dark Rock TF 2 CPU cooler (1), 1x Silent Wings 3 135mm fan (2), 1x 135mm fan (3), 2x Intel mounting brackets (5), 4x Intel spacer nut A (8), 4x mounting bracket fastening screws (11), 2x high fan clips (15), 2x low fan clips (16), 1x thermal paste (17), 1x Y-cable (18)

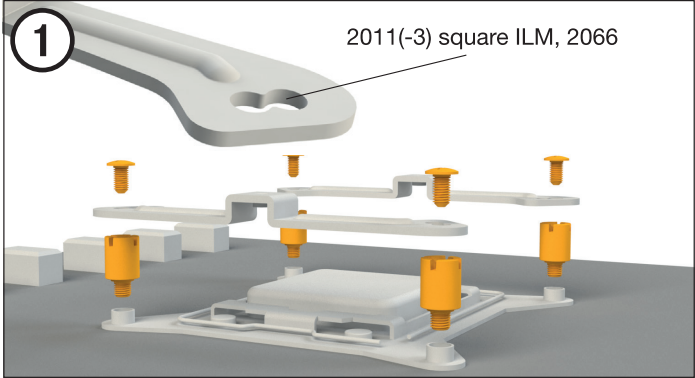


#### Assembly of the cooler mounting frame

First screw the Intel spacer nut A (8) onto the threads of the socket frame. Place the Intel mounting brackets (5) over the Intel spacer nuts (8) and screw these tight with the mounting bracket fastening screws (11). You can use any cross-tip screwdriver for this.

#### Aufbau des Kühlerbefestigungsrahmens

Schrauben Sie zuerst die Intel Gewindebolzen A (8) in die Gewinde des Sockelrahmens. Platzieren Sie die beiden Intel Montagebrücken (5) auf den Intel Gewindebolzen (8) und schrauben Sie diese mit den Befestigungsschrauben für die Intel Montagebrücken (11) fest. Hierfür können Sie einen Kreuzschraubendreher verwenden.

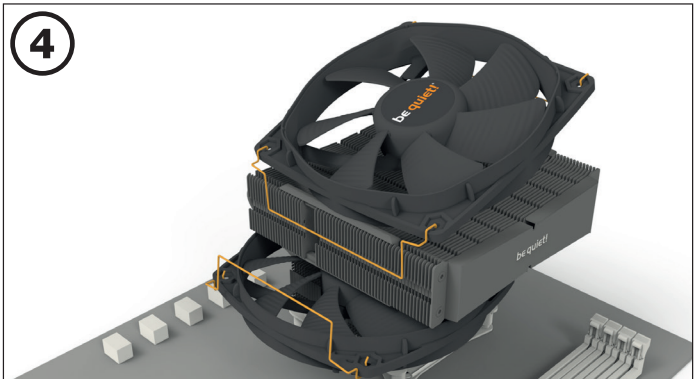

Place the 135mm fan (3) with the lower fan clips (16) on the rubber elements so you can see the be quiet! logo. The funnel-shaped Silent Wings 3 135mm fan (2) is mounted above with the higher fan clips (15). Next connect the 135mm fans with the Y-cable (18) to the right connectors on the motherboard.

Platzieren Sie den 135mm Lüfter (3) mit den flacheren Lüfterklammern (16) so auf den Gummielementen, dass Sie das be quiet! Logo sehen können. Der Silent Wings 3 135mm Lüfter (2) wird oben mit Hilfe der höheren Lüfterklammern (15) verbaut. Schließen Sie anschließend beide 135mm Lüfter mit dem Y-Kabel (18) an den entsprechenden Anschluss Ihres Mainboards an.



**EN**

**Introduction:** Thank you for deciding to purchase a be quiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com). Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

**Warranty:**

- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
- Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on [bequiet.com](http://bequiet.com)

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

For further information please visit our website: [www.bequiet.com](http://www.bequiet.com)

**!** We recommend preparatory mounting of the cooler outside the PC case for subsequent installation. The cooler should be removed prior to transportation as well.


V3/21

#### SCOPE OF DELIVERY / LIEFERUMFANG

	Part name	Quantity
①	<b>EN</b> be quiet! Dark Rock TF 2 CPU cooler <b>DE</b> be quiet! Dark Rock TF 2 CPU-Kühler	1
②	<b>EN</b> Silent Wings 3 135mm fan <b>DE</b> Silent Wings 3 135mm Lüfter	1
③	<b>EN</b> 135mm fan <b>DE</b> 135mm Lüfter	1
④	<b>EN</b> Intel backplate <b>DE</b> Intel Backplate	1
⑤	<b>EN</b> Intel mounting brackets <b>DE</b> Intel Montagebrücken	2
⑥	<b>EN</b> Intel mounting brackets LGA 1700 <b>DE</b> Intel Montagebrücken LGA 1700	2
⑦	<b>EN</b> Short AMD mounting brackets <b>DE</b> Kurze AMD Montagebrücken	2
⑧	<b>EN</b> Intel spacer nut A <b>DE</b> Intel Gewindebolzen A	4
⑨	<b>EN</b> Intel spacer nut B <b>DE</b> Intel Gewindebolzen B	4

#### Es werden folgende Bauteile benötigt:

1x Dark Rock TF 2 CPU-Kühler (1), 1x Silent Wings 3 135mm Lüfter (2), 1x 135mm Lüfter (3), 2x Intel Montagebrücken (5), 4x Intel Gewindebolzen A (8), 4x Befestigungsschrauben für die Montagebrücke (11), 2x Hohe Lüfterklammern (15), 2x Flache Lüfterklammern (16), 1x Wärmeleitpaste (17), 1x Y-Kabel (18)

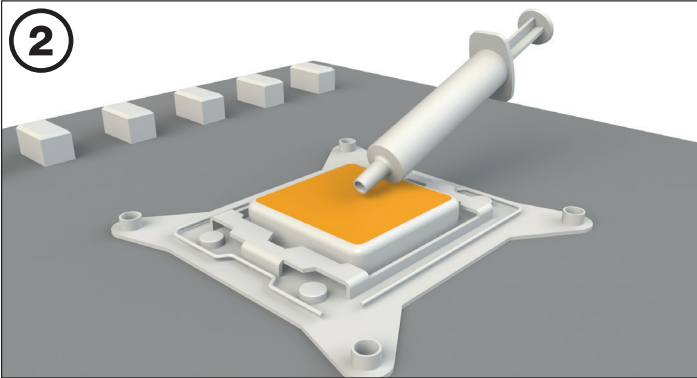

#### Mounting the CPU cooler

Remove the protective foil from the underside of the cooler. Spread the thermal paste (17) on the surface of the CPU. The amount supplied is sufficient for one or two applications.

**Caution:** The thermal paste supplied is not suitable for human consumption. If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

#### Montage des CPU-Kühlers

Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie von der Unterseite des Kühlers. Tragen Sie die Wärmeleitpaste (17) auf die CPU-Oberfläche auf. Der Inhalt reicht für ca. 1 – 2 Anwendungen.

**Vorsicht:** Die mitgelieferte Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

**!** When dismantling the fans, push the notches of the fan clips away from the fan.

**!** Zur Demontage der Lüfter drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern vom Lüfter weg.



**Einleitung:** Vielen Dank, dass Sie sich für ein be quiet! Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wird Ihnen beim Installationsprozess behilflich sein. Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com). be quiet! kann keinerlei Haftung für durch Kompatibilitätsprobleme bedingte Schäden übernehmen.

**Garantie:**

- 3 Jahre Herstellergarantie für Endkonsumenten (nur Erst-erwerb vom autorisierten be quiet! Händler), ab Datum des Kaufbelegs
- Eine Garantieabwicklung ist nur in Verbindung mit einer beigefügten Kopie des Kaufbeleges eines autorisierten be quiet! Händlers möglich
- Manipulationen und bauliche Veränderungen jeglicher Art, sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum totalen Garantieverlust
- Es gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen, die Sie unter [www.bequiet.com](http://www.bequiet.com) im Internet abrufen können


Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

Für weitere Unterstützung besuchen Sie unsere Webseite: [www.bequiet.com](http://www.bequiet.com)

**!** Für die Montage des Kühlers empfehlen wir die Installation außerhalb des Gehäuses. Für einen Transport sollte der Kühler ausgebaut werden.

V3/21

	Part name	Quantity
⑩	<b>EN</b> AMD spacer nuts <b>DE</b> AMD Abstandsbolzen	4
⑪	<b>EN</b> Mounting bracket fastening screws <b>DE</b> Befestigungsschrauben für die Montagebrücke	4
⑫	<b>EN</b> Intel backplate screws <b>DE</b> Intel Backplate-Schrauben	4
⑬	<b>EN</b> AMD backplate screws <b>DE</b> AMD Backplate-Schrauben	4
⑭	<b>EN</b> O-rings <b>DE</b> O-Ringe	4
⑮	<b>EN</b> High fan clips <b>DE</b> Hohe Lüfterklammern	2
⑯	<b>EN</b> Low fan clips <b>DE</b> Flache Lüfterklammern	2
⑰	<b>EN</b> Thermal paste <b>DE</b> Wärmeleitpaste	1
⑱	<b>EN</b> Y-cable <b>DE</b> Y-Kabel	1

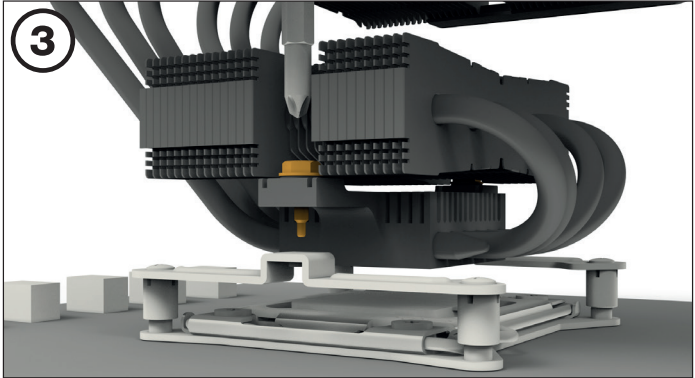


Place the cooler (1) onto the CPU unit. Then screw the mounting bridge alternately tight.

Platzieren Sie den Kühler (1) auf der CPU und schrauben Sie die Kühler-Montagebrücke von oben fest.



The following parts are needed for this:

1x Dark Rock TF 2 CPU cooler (1), 1x Silent Wings 3 135mm fan (2), 1x 135mm fan (3), 1x Intel backplate (4), 2x Intel mounting brackets (5), 2x Intel mounting brackets LGA 1700 (6), 4x Intel spacer nut B (9), 4x mounting bracket fastening screws (11), 4x Intel backplate screws (12), 4x O-rings (14), 2x high fan clips (15), 2x low fan clips (16), 1x thermal paste (17), 1x Y-cable (18)

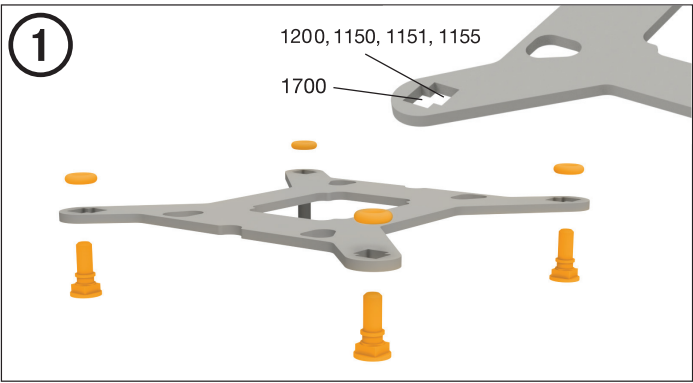


Mounting the backplate

Position the Intel backplate screws (12) in the notches situated on the rear side of the Intel backplate (4). Pay attention in so doing to align with the holes drilled for each socket.

For fixing the backplate screws (12) onto the Intel backplate (4) use the O-rings (14). Once assembly of the Intel backplate (4) for the respective Intel socket has been completed, position it under the motherboard. In so doing make sure that the Intel backplate screws (12) are precisely located within the motherboard holes.


Befestigung der Backplate

Platzieren Sie die Intel Backplate Schrauben (12) in die auf der Rückseite der Intel-Backplate (4) befindlichen Aussparungen. Beachten Sie hierzu die Bohrlöcher für den jeweiligen Sockel. Verwenden Sie zur Befestigung der Backplate-Schrauben (12) auf der Intel Backplate (4) die O-Ringe (14). Sobald die Intel Backplate (4) für den jeweiligen Intel-Sockel zusammengebaut ist, positionieren Sie es unter dem Mainboard. Achten Sie dabei darauf, dass die Intel Backplate-Schrauben (12) genau in den Mainboardlöchern positioniert sind.

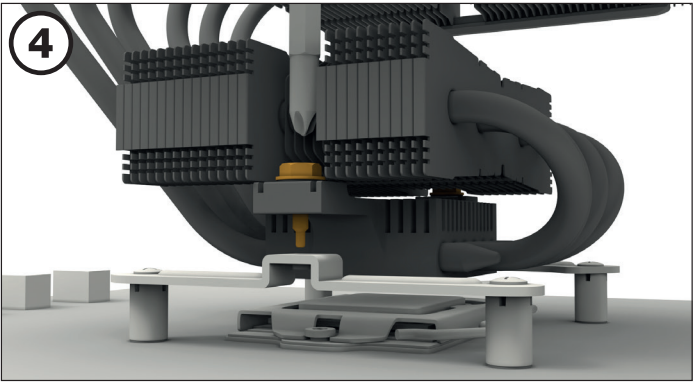

Place the cooler (1) onto the CPU unit. Then screw the mounting bridge alternately tight.

Platzieren Sie den Kühler (1) auf der CPU und schrauben Sie die Kühler-Montagebrücke von oben fest.

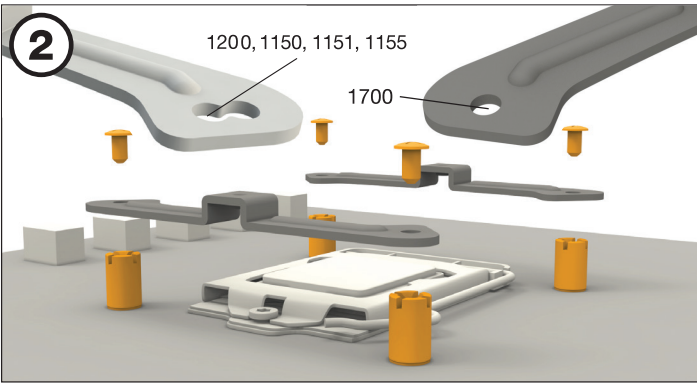

Installation of the mounting brackets


Screw the Intel spacer nut B (9) onto the previously positioned Intel backplate (4). Then position, depending on your socket, the Intel mounting brackets LGA 1700 (6) or Intel mounting brackets LGA 1700 (6) over the Intel spacer nut B (9) and affix these with the mounting bracket fastening screws (11). You can use any cross-tip screwdriver for this.

Es werden folgende Bauteile benötigt:

1x Dark Rock TF 2 CPU-Kühler (1), 1x Silent Wings 3 135mm Lüfter (2), 1x 135mm Lüfter (3), 1x Intel Backplate (4), 2x Intel Montagebrücken (5), 2x Intel Montagebrücken LGA 1700 (6), 4x Intel Gewindebolzen B (9), 4x Befestigungsschrauben für die Montagebrücke (11), 4x Intel Backplate-Schrauben (12), 4x O-Ringe (14), 2x Hohe Lüfterklammern (15), 2x Flache Lüfterklammern (16), 1x Wärmeleitpaste (17), 1x Y-Kabel (18)


Installation der Montagebrücken

Schrauben Sie die Intel Gewindebolzen B (9) auf die zuvor platzierte Intel-Backplate (4). Dann positionieren Sie abhängig von Ihrem Sockel die Intel Montagebrücken LGA 1700 (6) oder Intel Montagebrücken LGA 1700 (6) auf den Intel Gewindebolzen B (9), um sie dann mit den Befestigungsschrauben für die Montagebrücken (11) zu fixieren. Hierfür können Sie einen Kreuzschraubendreher verwenden.

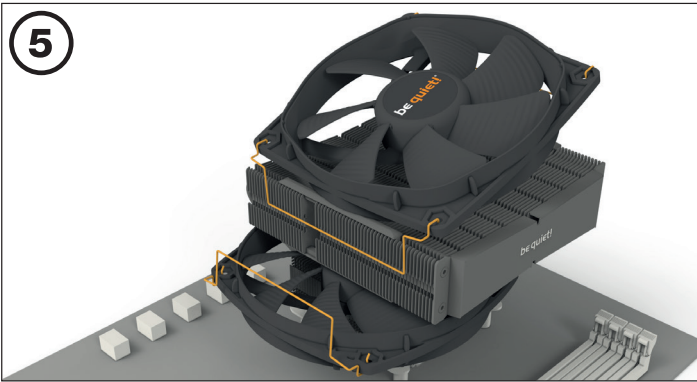

Place the 135mm fan (3) with the lower fan clips (16) on the rubber elements so you can see the be quiet! logo. The funnel-shaped Silent Wings 3 135mm fan (2) is mounted above with the higher fan clips (15). Next connect the 135mm fans with the Y-cable (18) to the right connectors on the motherboard.

Platzieren Sie den 135mm Lüfter (3) mit den flacheren Lüfterklammern (16) so auf den Gummielementen, dass Sie das be quiet! Logo sehen können. Der Silent Wings 3 135mm Lüfter (2) wird oben mit Hilfe der höheren Lüfterklammern (15) verbaut. Schließen Sie anschließend die 135mm Lüfter mit dem Y-Kabel (18) an den entsprechenden Anschluss Ihres Mainboards an.

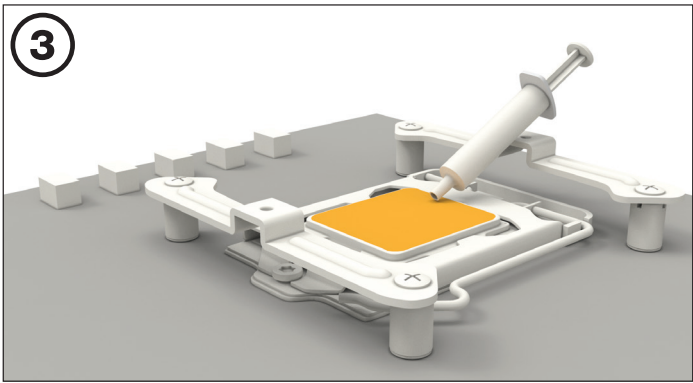

Mounting the CPU cooler

First remove the protective foil from the underside of the cooler. Spread the thermal paste (17) on the surface of the CPU. The amount supplied is sufficient for one or two applications.

**Caution:** The thermal paste supplied is not suitable for human consumption. If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

Montage des CPU-Kühlers

Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie von der Unterseite des Kühlers. Tragen Sie die Wärmeleitpaste (17) auf die CPU-Oberfläche auf. Der Inhalt reicht für ca. 1 – 2 Anwendungen.

**Vorsicht:** Die mitgelieferte Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

! When dismantling fans, push the notches of the fan clips away from the fan.


! Zur Demontage der Lüfter drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern vom Lüfter weg.

The following parts are needed for this:

1x Dark Rock TF 2 CPU cooler (1), 1x Silent Wings 3 135mm fan (2), 1x 135mm fan (3), 2x short AMD mounting brackets (7), 4x AMD spacer nuts (10), 4x AMD backplate screws (13), 2x high fan clips (15), 2x low fan clips (16), 1x thermal paste (17), 1x Y-cable (18)

Es werden folgende Bauteile benötigt:

1x Dark Rock TF 2 CPU-Kühler (1), 1x Silent Wings 3 135mm (2), 1x 135mm fan (3), 2x Kurze AMD Montagebrücken (7), 4x AMD Abstandsbolzen (10), 4x AMD Backplate-Schrauben (13), 2x Hohe Lüfterklammern (15), 2x Flache Lüfterklammern (16), 1x Wärmeleitpaste (17), 1x Y-Kabel (18)

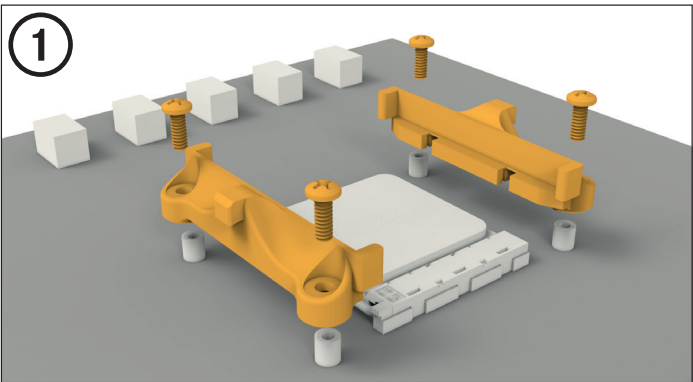


Assembly of the cooler mounting frame

To permit mounting of the cooler please remove both the plastic retainers of the AMD retention module. The factoryfitted backplate affixed to the rear side of the motherboard will be needed for subsequent installation of the cooler.


Aufbau des Kühlerbefestigungsrahmens

Bitte entfernen Sie zur Kühlermontage die beiden Kunststoffhalterungen des AMD-Retentionmoduls. Die werkseitig auf der Mainboard-Rückseite befestigte Backplate wird für die weitere Installation des Kühlers benötigt.

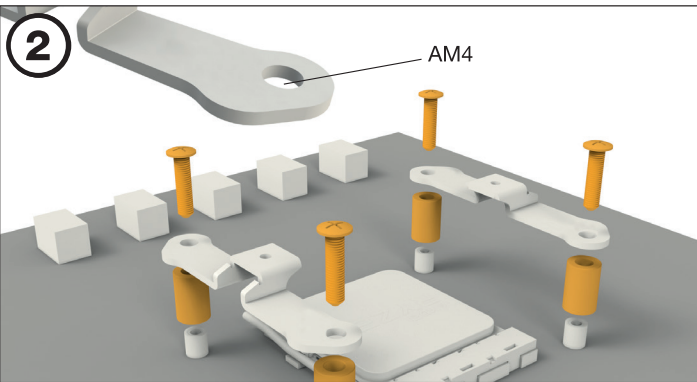

Place the four AMD spacer nuts (10) onto the backplate bolts protruding through the front side and affix short AMD mounting brackets (7) with the AMD backplate screws (13).

Platzieren Sie über die Vorderseite die vier AMD Abstandsbolzen (10) auf die Bolzen der Backplate und fixieren Sie die beiden kurzen AMD Montagebrücken (7) mit Hilfe der AMD Backplate-Schrauben (13).

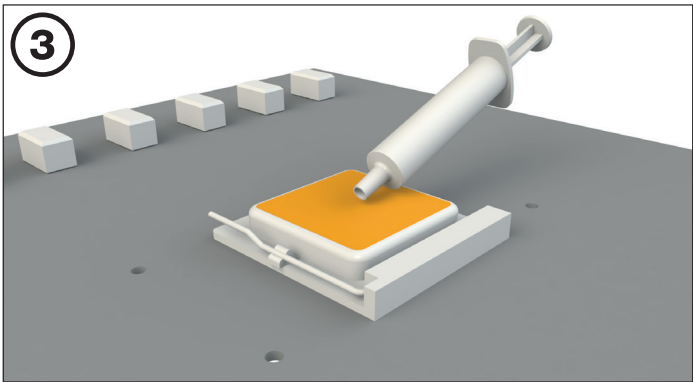

Mounting the CPU cooler


First remove the protective foil from the underside of the cooler. Spread the thermal paste (17) on the surface of the CPU. The amount supplied is sufficient for one or two applications.

**Caution:** The thermal paste supplied is not suitable for human consumption. If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

Montage des CPU-Kühlers


Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie von der Unterseite des Kühlers. Tragen Sie die Wärmeleitpaste (17) auf die CPU-Oberfläche auf. Der Inhalt reicht für ca. 1 – 2 Anwendungen.

**Vorsicht:** Die mitgelieferte Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

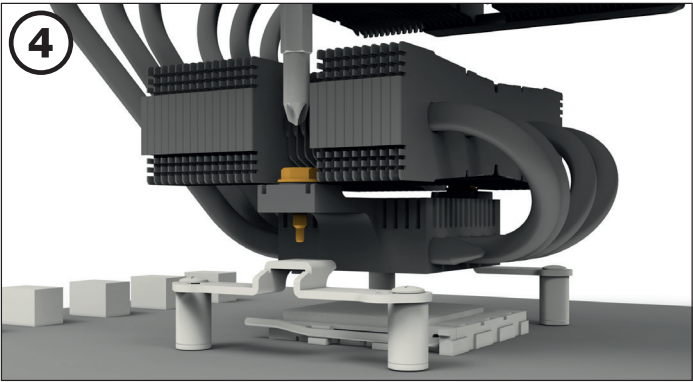

Place the cooler (1) onto the CPU unit. Then screw the mounting bridge alternately tight.

Platzieren Sie den Kühler (1) auf der CPU und schrauben Sie die Kühler-Montagebrücke von oben fest.

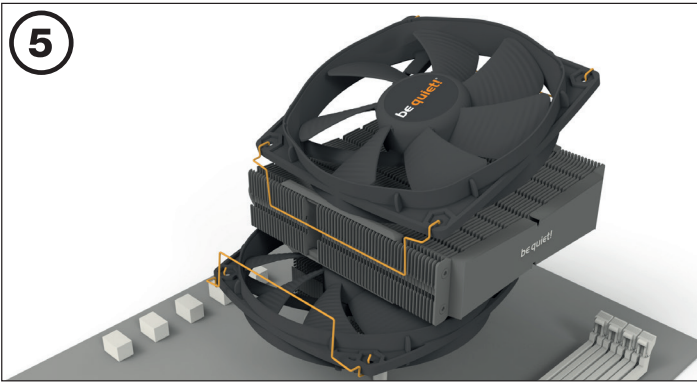

Place the 135mm fan (3) with the lower fan clips (16) on the rubber elements so you can see the be quiet! logo. The funnel-shaped Silent Wings 3 135mm fan (2) is mounted above with the higher fan clips (15). Next connect the 135mm fans with the Y-cable (18) to the right connectors on the motherboard.

Platzieren Sie den 135mm Lüfter (3) mit den flacheren Lüfterklammern (16) so auf den Gummielementen, dass Sie das be quiet! Logo sehen können. Der Silent Wings 3 Lüfter (2) wird oben mit Hilfe der höheren Lüfterklammern (15) verbaut. Schließen Sie die Lüfter mit dem Y-Kabel (18) an den entsprechenden Anschluss Ihres Mainboards an.

! When dismantling the fans push the notches of the fan clips away from the fan.

! Zur Demontage der Lüfter drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern vom Lüfter weg.