

# DARK ROCK 4

be quiet!

**簡介：**感謝您選擇購買 be quiet! 產品。以下說明將引導您完成安裝程序。 如果您遇到安裝問題，請立即與我們的客戶服務聯繫，電子郵件地址為service@bequiet.com。請注意，若因相容性問題造成損壞，be quiet! 不負任何責任。

**保固：**

- 提供顧客 3 年原廠保固(僅限原始購買處為 be quiet! 授權經銷商)
- 進行保固作業前，需提供於 be quiet! 授權經銷商購買商品的收據影本
- 任何類型的操作或改裝，或因施加機械外力而造成的損壞，將使保固完全失效
- 關於適用的一般保固條件，您可瀏覽 [www.bequiet.com](http://www.bequiet.com) 網站

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

如需進一步的資訊，請透過電子郵件與我們聯絡：  
service@bequiet.com

V1/23

## 內含配件


	配件名稱	數量
①	be quiet! Dark Rock 4 散熱器	1
②	135mm 風扇	1
③	Intel 背板	1
④	Intel 安裝托架	2
⑤	AMD 長型安裝托架	2
⑥	Intel LGA 1700 安裝托架	2
⑦	散熱器安裝橋接處	1
⑧	Intel A 間隔螺帽	4

	配件名稱	數量
⑨	Intel B 間隔螺帽	4
⑩	AMD 間隔螺帽	4
⑪	安裝托架固定螺絲	4
⑫	安裝橋接處固定螺絲	2
⑬	Intel 背板螺絲	4
⑭	AMD 背板螺絲	4
⑮	O 形環	4
⑯	十字型螺絲起子	1
⑰	導熱膏	1
⑱	風扇扣具	4


Intel: LGA 2011 (-3) square ILM / LGA 2066

**一般說明**  
建議先在電腦機殼外預裝散熱器，以利後續安裝。

**以下為本產品的必備零件：**  
1x be quiet! Dark Rock 4 散熱器 (1), 1x 135mm 風扇 (2), 2x Intel 安裝托架 (4), 1x 散熱器安裝橋接處 (7), 4x Intel A 間隔螺帽 (8), 4x 安裝托架固定螺絲 (11), 2x 安裝橋接處固定螺絲 (12), 1x 十字型螺絲起子 (16) 1x 導熱膏 (17), 2x 風扇扣具 (18)

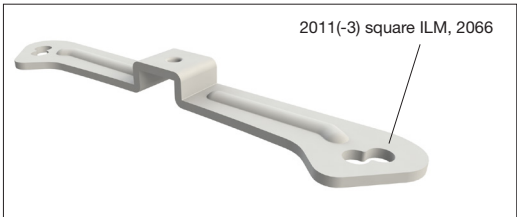


**散熱器安裝框架的組裝方法**  
首先，將 Intel 間隔螺帽 旋緊至插槽外框的螺紋。將 Intel 安裝托架 裝到 Intel 間隔螺帽上，並使用安裝托架固定螺絲 將其鎖緊。您可使用十字型螺絲起子 執行此操作。

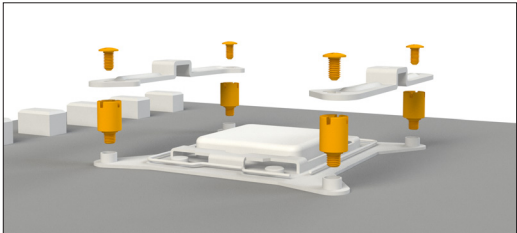


**安裝 CPU 散熱器**  
首先，撕下散熱器底側的保護膜。將導熱膏 塗抹至 CPU 表面，供量應足夠塗抹一至兩次。


**注意：**嚴禁食用隨附的導熱膏。如果發生誤食情形，請飲用 大量開水並立即就醫。請將物品放在兒童無法取得之處，避免 接觸皮膚和眼睛。

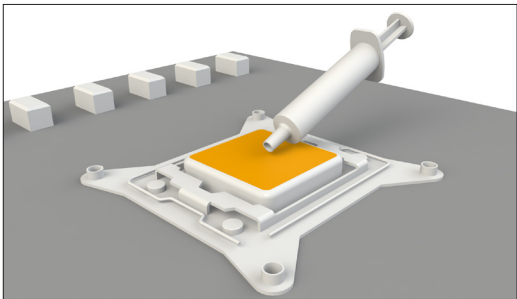

將散熱器安裝橋接處 置於散熱器中央。接著，將散熱器 放置於 CPU 上方。將 安裝橋接處固定螺絲 由 上往下插入散熱器安裝橋接處，然後用螺絲交替鎖緊。您 可使用十字型螺絲起子 執行此操作。

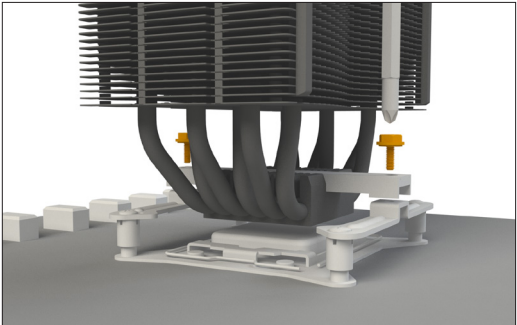

使用風扇扣具 將 135mm 風扇 固定至散熱器。將 風扇連接到主機板的 PWM 訊號。

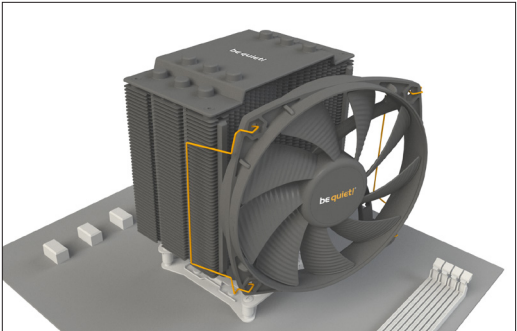


拆除 135mm 風扇 時，將風扇扣具 的凹口從風扇推 開。

Intel: LGA 1200 / 1150 / 1151 / 1155


**一般說明**  
建議先在電腦機殼外預裝散熱器，以利後續安裝。

**以下為本產品的必備零件：**  
1x be quiet! Dark Rock 4 散熱器 (1), 1x 135mm 風扇 (2), 1x Intel 背板 (3), 2x Intel 安裝托架 (4), 1x 散熱器安裝橋接處 (7), 4x Intel B 間隔螺帽 (9), 4x 安裝托架固定螺絲 (11), 2x 安裝橋接處固定螺絲 (12), 4x Intel 背板螺絲 (13), 4x O 形環 (15), 1x 十字型螺絲起子 (16), 1x 導熱膏 (17), 2x 風扇扣具 (18)


**安裝背板**  
將 Intel 背板螺絲 (13) 置於 Intel 背板 (3) 後側的凹口上。進行操作時，應小心對齊各插槽的鎖孔。

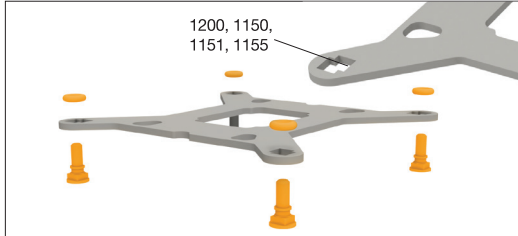


要將背板螺絲固定至 Intel 背板時，請使用 O 形環。各 Intel 插槽的 Intel 背板組裝完成後，將其固定於主機板下方。確定背板螺絲精準固定於主機板螺絲孔內。

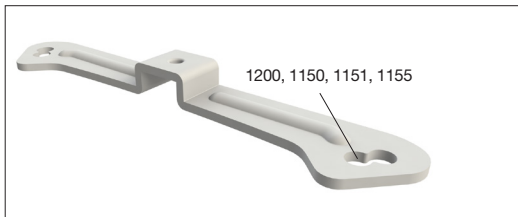


**安裝托架的安裝方法**  
將 Intel B 螺帽 旋緊至先前固定的 Intel 背板 上，接著將 Intel 安裝托架 固定到 Intel B 螺帽 上，並使用安裝托架固定螺絲 加以固定。您可使用十 字型螺絲起子執行此操作。

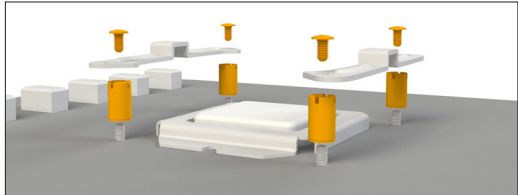

**安裝 CPU 散熱器**  
首先，撕下散熱器底側的保護膜。將導熱膏 塗抹至 CPU 表面，供量應足夠塗抹一至兩次。

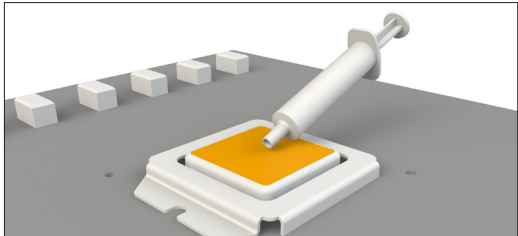


**注意：**嚴禁食用隨附的導熱膏。如果發生誤食情形，請飲用 大量開水並立即就醫。請將物品放在兒童無法取得之處，避免 接觸皮膚和眼睛。

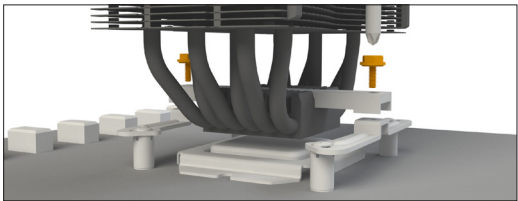

將散熱器安裝橋接處 置於散熱器中央。接著，將散熱器 放置於 CPU 上方。將 安裝橋接處固定螺絲 由 上往下插入散熱器安裝橋接處，然後用螺絲交替鎖緊。您 可使用十字型螺絲起子 執行此操作。

使用風扇扣具 將 135mm 風扇 固定至散熱器。將 風扇連接到主機板的 PWM 訊號。

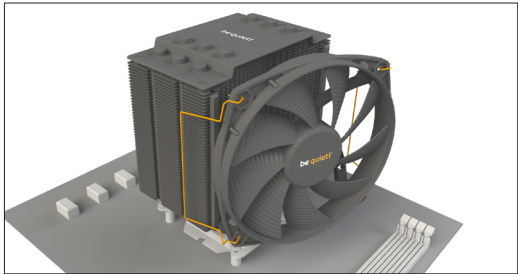

拆除 135mm 風扇 時，將風扇扣具 的凹口從風扇推 開。



