



# SHADOW ROCK TF 2

be quiet!

FR

**Introduction :** Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de qualité be quiet!. Cette notice est conçue pour vous aider à installer votre matériel. Si vous rencontrez des difficultés au cours de cette installation, n'hésitez pas à nous contacter à [service@be-quiet.fr](mailto:service@be-quiet.fr). Nous attirons votre attention: be quiet! ne peut assumer la responsabilité des dommages résultants de problèmes d'incompatibilité.

**Garantie :**

- 3 ans de garantie constructeur pour le client final (uniquement pour un premier achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé).
- La prise en charge de la garantie est assujettie à la fourniture d'une copie de la preuve d'achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé.
- Les manipulations et modifications de construction de tous types ainsi que les dommages causés par des actions mécaniques extérieures entraînent la perte totale de la garantie.
- Les conditions détaillées de garantie peuvent être consultées sur le site web [bequiet.com](http://bequiet.com).

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Allemagne

Pour toute question sur nos produits, veuillez nous contacter par mail à l'adresse suivante : [service@be-quiet.fr](mailto:service@be-quiet.fr)

! Nous recommandons le montage préparatoire du radiateur à l'extérieur du boîtier PC pour une installation ultérieure. Nous préconisons aussi d'enlever le radiateur avant le transport.

09/2020



[www.bequiet.com/bk003](http://www.bequiet.com/bk003)

- EN » Product information for this CPU cooler
- DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL » Informacja produktowa dla tego coolera CPU
- NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN » 此CPU散熱器的产品信息
- JP » 製品情報 (クーラー)

ELEMENTS FOURNIS

	Nom de la pièce	Quantité
①	Ventirad be quiet! Shadow Rock TF 2	1
②	Plaque arrière Intel	1
③	Plaque arrière AMD	1
④	Supports de montage AMD	2
⑤	Supports courts de montage AMD	2
⑥	Écrous hexagonaux avec manchon	4
⑦	Écrous-entretoises	4


	Nom de la pièce	Quantité
⑧	Écrous hexagonaux	4
⑨	Vis M3x16	4
⑩	Vis M3x15 AMD	4
⑪	Vis M3x3	4
⑫	Entretoises C	4
⑬	Rondelles AMD	4
⑭	Clef hexagonale	1

Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066


**Général**  
Nous recommandons de monter le radiateur à l'extérieur du boîtier du PC.

**Pour ce faire, vous aurez besoin des pièces suivantes:**  
1x Ventirad be quiet! Shadow Rock TF 2 (1), 2x Supports de montage Intel (4), 4x Écrous-entretoises (7), 4x Vis M3x3 (8), 4x Écrous hexagonaux pour support Intel (11), 1x Clef hexagonale (14)


Vissez d'abord les écrous entretoises (7) dans les filetages du cadre du support LGA 2011 (-3). À cet effet, utilisez la clef hexagonale (14).

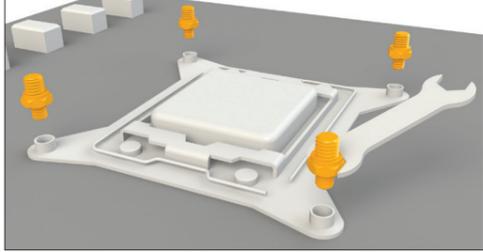


**Installation des supports de montage**  
Fixez les deux supports de montage Intel (4) sur la face inférieure du ventirad en utilisant les vis M3x3 (11).

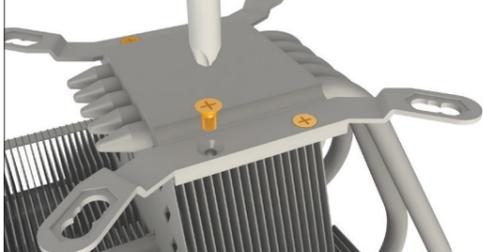


**Montage du ventirad**  
Tout d'abord, retirez le film de protection de la face inférieure du radiateur. Branchez le ventilateur au connecteur du ventirad sur la carte mère.

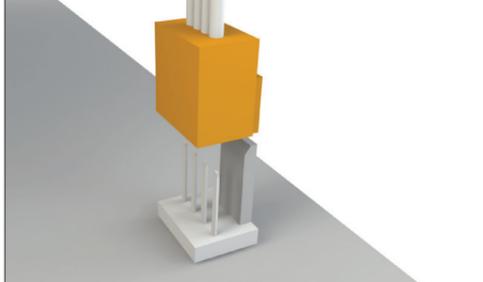

Placez le radiateur sur le ventirad.

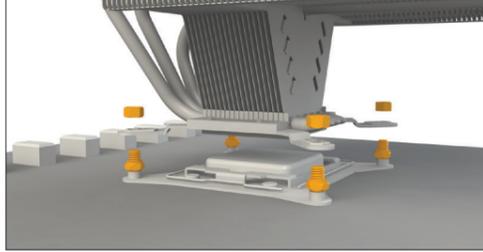


Placez les écrous hexagonaux (8) sur les écrous entretoises (7) et progressivement resserrer les en croix au maximum à l'aide de la clé hexagonale (14).

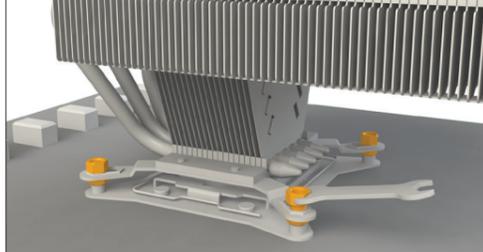

Intel: LGA 1200 / 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366

**Général**  
Avec les cartes mères pré-montées, nous recommandons d'installer le radiateur à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur lors de la découpe de la carte mère.

**Pour ce faire, les pièces suivantes sont nécessaires:**  
1x Ventirad be quiet! Shadow Rock TF 2 (1), 1x Plaque arrière Intel (2), 2x Supports de montage Intel (4), 4x Écrous hexagonaux avec manchon (6), 4x Écrous hexagonaux (8), 4x Vis M3x16 (9), 4x Vis M3x3 (11), 4x Entretoises C (12), 1x Clef hexagonale (14)

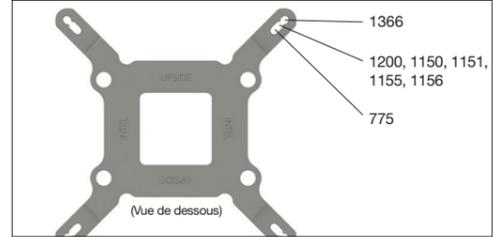

**Positionnement de la plaque arrière**  
Placez la plaque arrière (2) sur la face arrière de la carte mère. Insérez ensuite les vis M3x16 (9) dans les trous situés sur la face arrière de la plaque arrière.




Fixez la plaque arrière sur la face avant de la carte mère en utilisant les entretoises-C (12), poussez celles-ci sur les vis M3x16 (9) jusqu'à ce qu'elles se clipsent.




**Assemblage des supports de montage**  
Insérez l'écrou hexagonal avec manchon (6) par le bas à travers le support de montage Intel (4) et visser les ensemble au-dessus de l'écrou hexagonal (8). À cet effet, utilisez la clef hexagonale (14).




**Installation des supports de montage**  
Fixez les deux supports de montage Intel (4) sur la face inférieure du ventirad en utilisant les vis M3x3 (11).

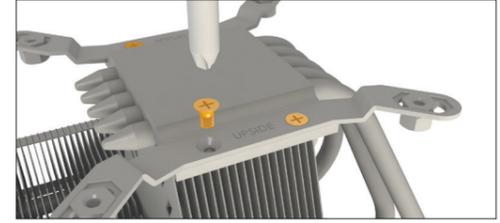

**Montage du ventirad**  
Tout d'abord, retirez le film de protection de la face inférieure du radiateur. Branchez le ventilateur au connecteur du ventirad sur la carte mère.

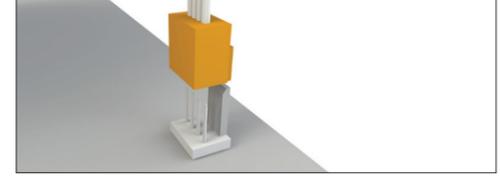

Positionnez le radiateur de telle sorte que les ventilateurs soient à l'horizontale et fixez le à l'aide des vis M3x16 (9)

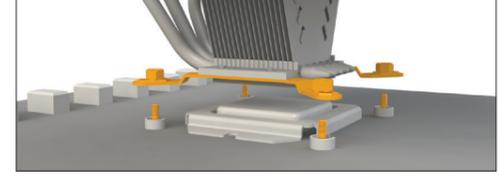

sur le côté arrière de la carte mère avec les écrous hexagonaux avec manchon (6) fixés sur le radiateur.

