



www.bequiet.com/bk032



保固:

- 提供顧客 3 年原廠保固 (僅限原始購買處為 be quiet! 授權經銷商)
- 進行保固作業前, 需提供於 be quiet! 授權經銷商購買商品的收據影本
- 任何類型的操作或改裝, 或因施加機械外力而造成的損壞, 將使保固完全失效
- 關於適用的一般保固條件, 您可瀏覽 www.bequiet.com 網站

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany
如需了解更多信息, 請訪問我們的網站:
www.bequiet.com

! 建議先在電腦機殼外預裝散熱器, 以利後續安裝。於運輸前也應拆下空冷散熱器。

- EN » Product information for this CPU cooler
- DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN » 此CPU散熱器的产品信息
- JP » 製品情報 (CPUクーラー)

SHADOW ROCK SLIM 2

SHADOW ROCK SLIM 2




內含配件

配件名稱	數量
① be quiet! Shadow Rock Slim 2 CPU 散熱器	1
② 135mm 風扇	1
③ Intel 背板	1
④ Intel 安裝托架	2
⑤ Intel LGA 1700 安裝托架	2
⑥ AMD 長型安裝托架	2
⑦ 散熱器安裝橋接處	1
⑧ Intel A 間隔螺帽	4
⑨ Intel B 間隔螺帽	4


配件名稱	數量
⑩ AMD 間隔螺帽	4
⑪ 安裝托架固定螺絲	4
⑫ 安裝橋接處固定螺絲	2
⑬ Intel 背板螺絲	4
⑭ AMD 背板螺絲	4
⑮ O 形環	4
⑯ 風扇扣具	4
⑰ 散熱膏	1

Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066


以下為本產品的必備零件:
1x be quiet! Shadow Rock Slim 2 CPU 散熱器 (1), 1x 135mm 風扇 (2), 2x Intel 安裝托架 (4), 1x 散熱器安裝橋接處 (7), 4x Intel A 間隔螺帽 (8), 4x 安裝托架固定螺絲 (11), 2x 安裝橋接處固定螺絲 (12), 2x 風扇扣具 (16), 1x 散熱膏 (17)

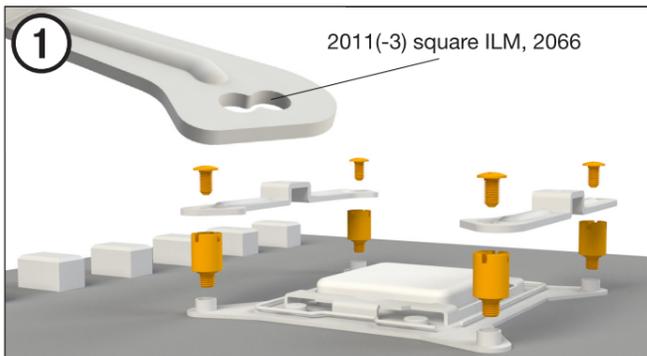


散熱器安裝框架的組裝方法
首先, 將 Intel A 間隔螺帽 旋緊至插槽外框的螺紋。將 Intel 安裝托架 裝到 Intel 間隔螺帽上, 並使用安裝托架固定螺絲 將其鎖緊。您可使用任何十字螺絲起子來 取下。

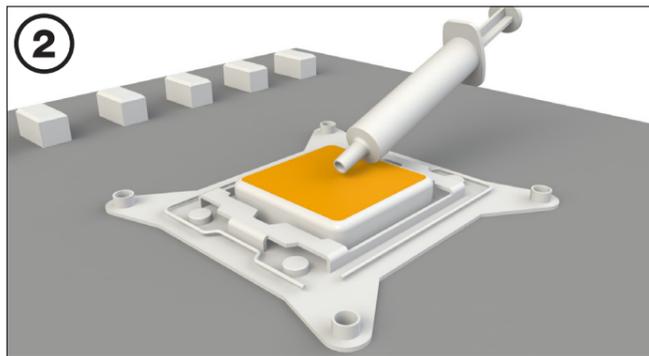

安裝 CPU 散熱器
首先, 撕下散熱器底側的保護膜。將散熱膏 塗抹至 CPU 表面, 份量應足夠塗抹一至兩次。
注意: 嚴禁食用隨附的導熱膏。如果發生誤食情形, 請飲用大量開水並立即就醫。請將物品放在兒童無法取得之處, 避免接觸皮膚和眼睛。

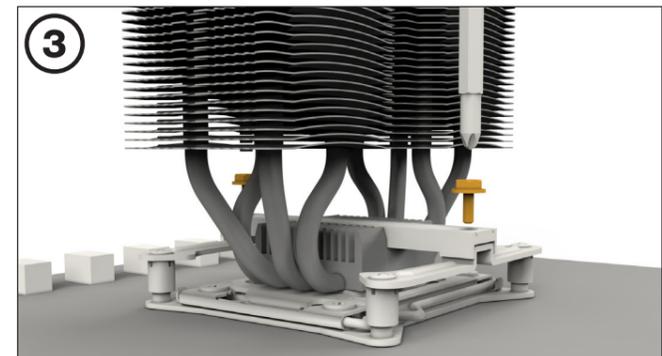


將散熱器安裝橋接處 置於散熱器中央。接著, 將散熱器 放置於 CPU 上方。將 安裝橋接處固定螺絲 由上往下插入散熱器安裝橋接處, 然後用螺絲交替鎖緊。

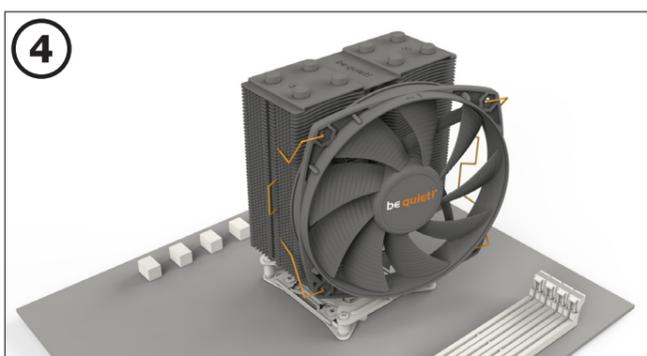

使用風扇扣具 將 120mm 風扇 固定至散熱器。將風扇連接到主機板的 PWM 訊號。
拆除 135mm 風扇 時, 將風扇扣具 的凹口朝向CPU散熱器並卸除。

以下為本產品的必備零件:


1x be quiet! Shadow Rock Slim 2 CPU 散熱器 (1), 1x 135mm 風扇 (2), 1x Intel 背板 (3), 2x Intel 安裝托架 (4), 2x Intel LGA 1700 安裝托架 (5), 1x 散熱器安裝橋接處 (7), 4x Intel B 間隔螺帽 (9), 4x 安裝托架固定螺絲 (11), 2x 安裝橋接處固定螺絲 (12), 4x Intel 背板螺絲 (13), 4x O 形環 (15), 2x 風扇扣具 (16), 1x 散熱膏 (17)

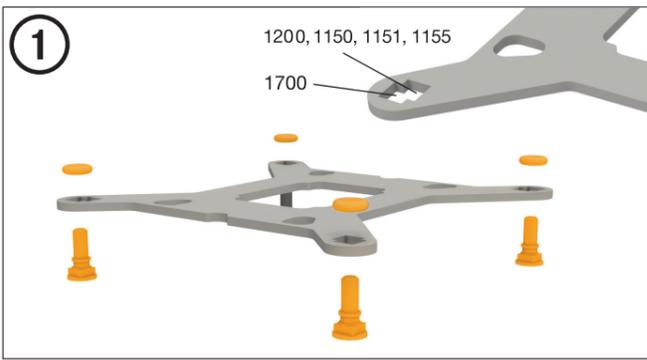

安裝背板


將 Intel 背板螺絲 置於 Intel 背板 後側的凹口上。進行操作時，應小心對齊各 插槽的 鑽孔。

要將背板螺絲固定至 Intel 背板時，請使用 O 形環。各 Intel 插槽的 Intel 背板組裝 完成 後，將其固定於主機板下方。確定背板螺絲精準固定在主機板螺絲孔內。

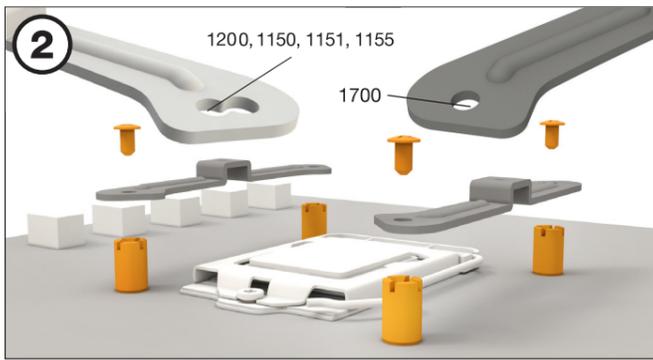

安裝托架的安裝方法


將 Intel 間隔螺帽 B 旋入至先前定位的 Intel 背板 上。然後根據插槽將 Intel 安裝托架 或 Intel 安裝托架 LGA 1700 定位在 Intel 間隔螺帽 B 上，並使用安裝托架固定螺絲 加以 固定，您可以使用任何十字螺絲起子執行此操作。

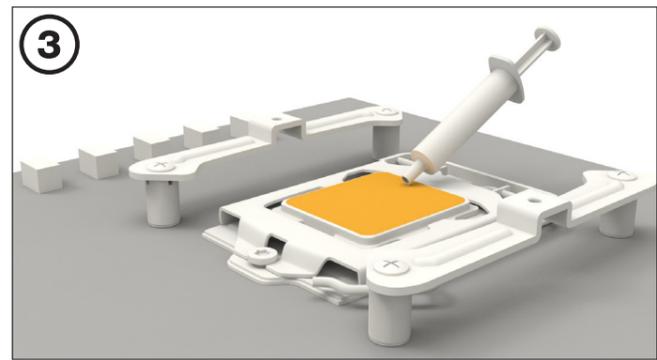


安裝 CPU 散熱器

首先，撕下散熱器底側的保護膜。將散熱膏 塗抹至 CPU 表面，供量應足夠塗抹一 至兩次。

注意：嚴禁食用隨附的導熱膏。如果發生誤食情形，請飲用大量開水並立即就醫。請將 物品放在兒童無法取得之處，避免接觸皮膚和眼睛。

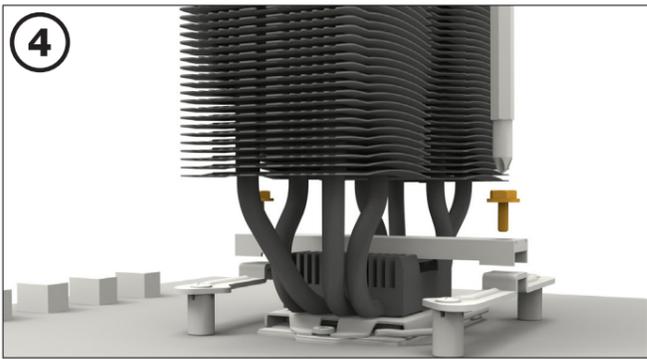

將散熱器安裝橋接處 置於散熱器中央。接著，將散熱器 放置於 CPU 上方。將安 裝橋接 處固定螺絲 由上往下插入散熱器安裝橋接處，然後用螺絲交替鎖緊。

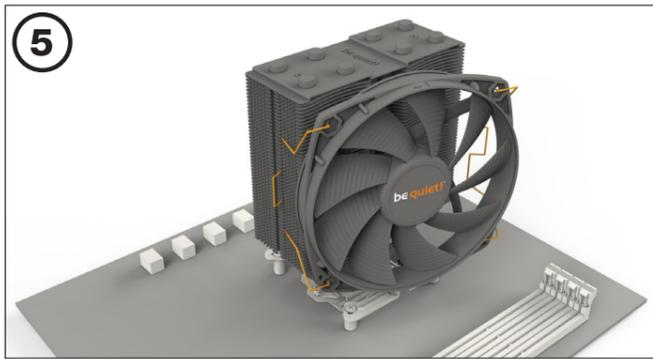


使用風扇扣具 將 135mm 風扇 固定至散熱器。將風扇連接到主機板的 PWM 訊號。

拆除 135mm 風扇 時，將風扇扣具的凹口朝向CPU散熱器並卸除。


以下為本產品的必備零件:

1x be quiet! Shadow Rock Slim 2 CPU 散熱器 (1), 1x 135mm 風扇 (2), 2x AMD 長型安裝托架 (6), 1x 散熱器安裝橋接處 (7), 4x AMD 間隔螺帽 (10), 2x 安裝橋接處固定螺絲 (12), 4x AMD 背板螺絲 (14), 2x 風扇扣具 (16), 1x 散熱膏 (17)

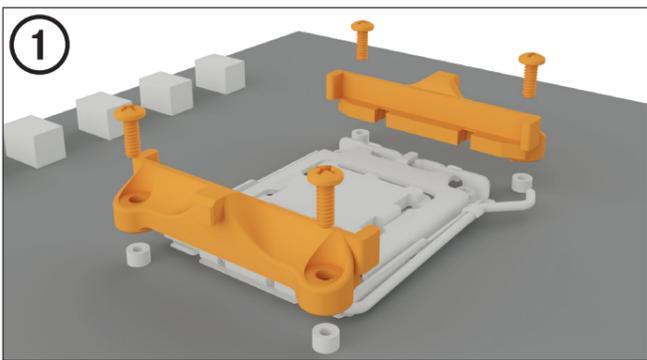


組裝散熱器安裝架

要安裝散熱器，請移除AMD固定架的兩個塑料保護塊。 需要將原裝背板安裝在主板背 部，以備於散熱器的後續安裝。

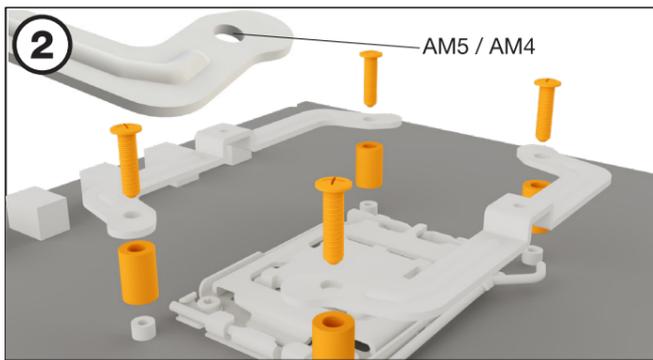


將四個AMD墊片螺母拧在從主板前端露出的背板螺絲上，然後使用AMD背板螺釘 固定 兩副AMD長安裝支架。

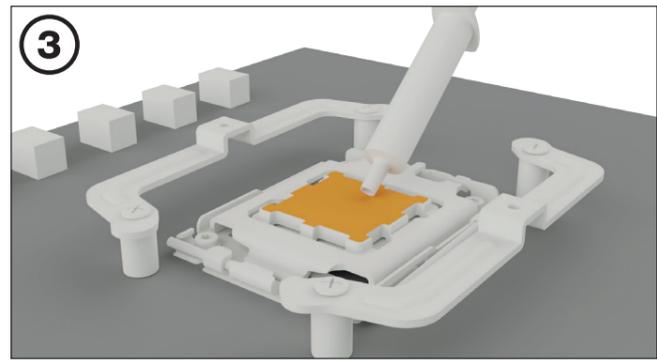

安裝CPU散熱器

在安裝CPU之前請先拆下散熱器下面的保護箔膜。在CPU表面塗抹硅脂。我們提供 的 硅脂數量足以塗抹一次或兩次。

小心：所提供的硅脂不可食用。如果誤吞食，請立刻飲用大量清水並第一時間就醫。請 置於兒童無法夠到之處。避免與皮膚和眼睛接觸。

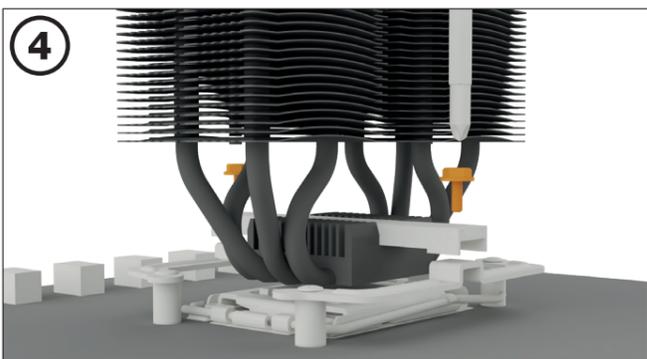

將散熱器安裝橋接處 置於散熱器中央。接著，將散熱器 放置於 CPU 上方。將安 裝橋接 處固定螺絲 由上往下插入散熱器安裝橋接處，然後用螺絲交替鎖緊。



使用風扇扣具 將 135mm 風扇 固定至散熱器。將風扇連接到主機板的 PWM 訊號。拆除 135mm 風扇 時，將風扇扣具的凹口朝向CPU散熱器並卸除。

